

Wilms

BETRIEBSANLEITUNG

GASHEIZER

FG 140

GARANTIE


Der Hersteller garantiert das Gerät gegen Material- und Fabrikationsfehler bei normalem und richtigem Gebrauch entsprechend der Betriebsanleitung für den Zeitraum eines Jahres nach der Auslieferung.

Der Hersteller wird evtl. Mängel, die innerhalb eines Jahres nach Lieferung auftreten und die auf Material- und Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach seiner Wahl kostenlos ersetzen oder reparieren. Weitere Garantien werden nicht gegeben. Insbesondere ist der Hersteller weder verantwortlich für Schäden durch Ausfallen des Gerätes oder durch unvernünftigen Gebrauch, noch für die Kosten oder Ausgaben, die ohne seine schriftliche Zustimmung gemacht worden sind, oder für irgendwie geartete Folgeschäden. Schäden, die durch Verschmutzung auftreten, schließen Garantie aus.


Geräte mit Garantieanspruch sind frachtfrei anzuliefern. Bei Monteurstellung sind die Reisekosten vom Kunden zu tragen. Die Garantie ist hinfällig, wenn das Gerät außerhalb des Werkes in seinem Aufbau oder in seiner techn. Konstruktion verändert wird.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Bei unsachgemäßer Reparatur, die nach Meinung des Herstellers Zustand, Wirkung oder Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, wird keine Garantie gewährt.

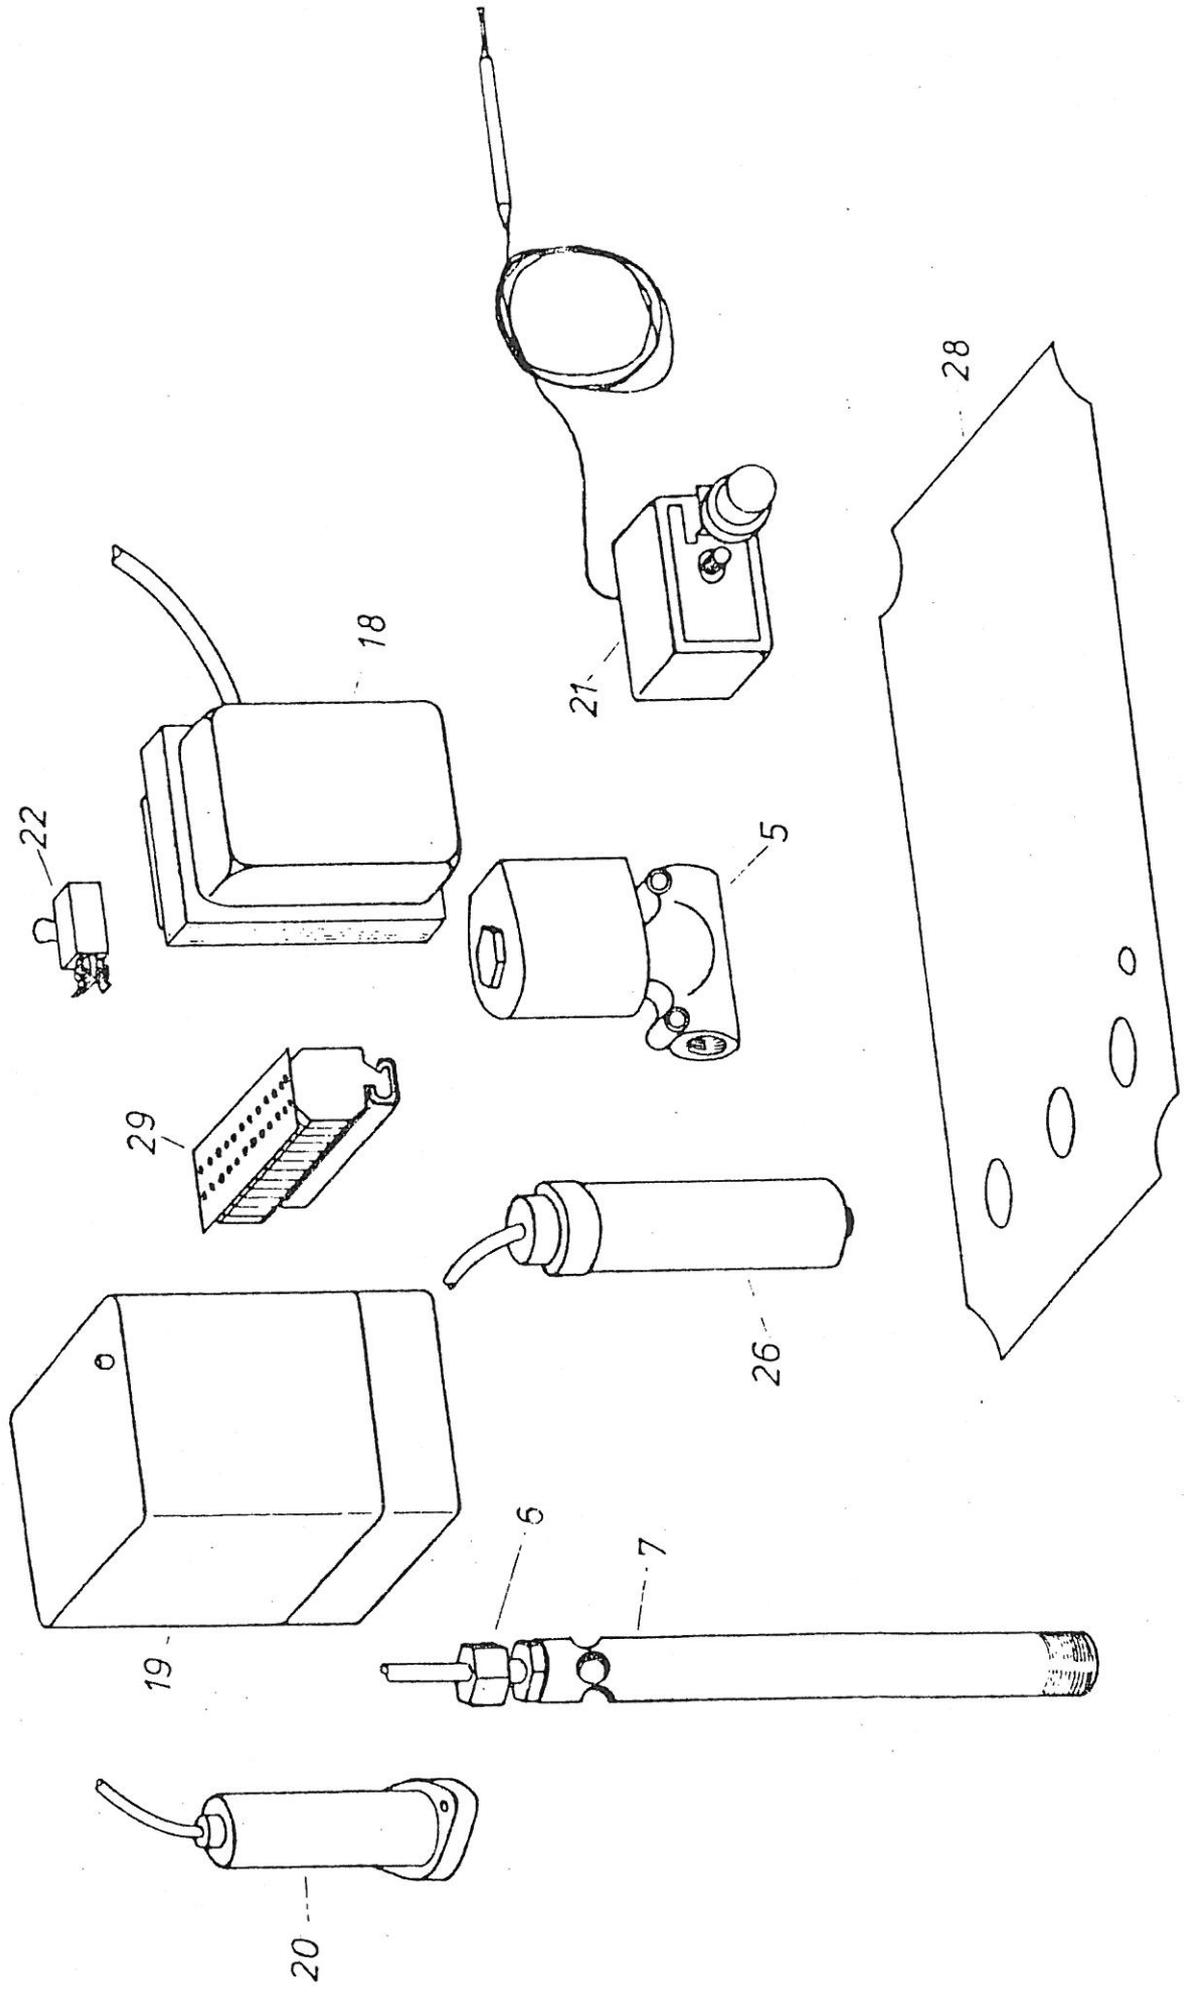

Ersatzteilliste
für Propan - Gasbrenner
Typ „FG 140“

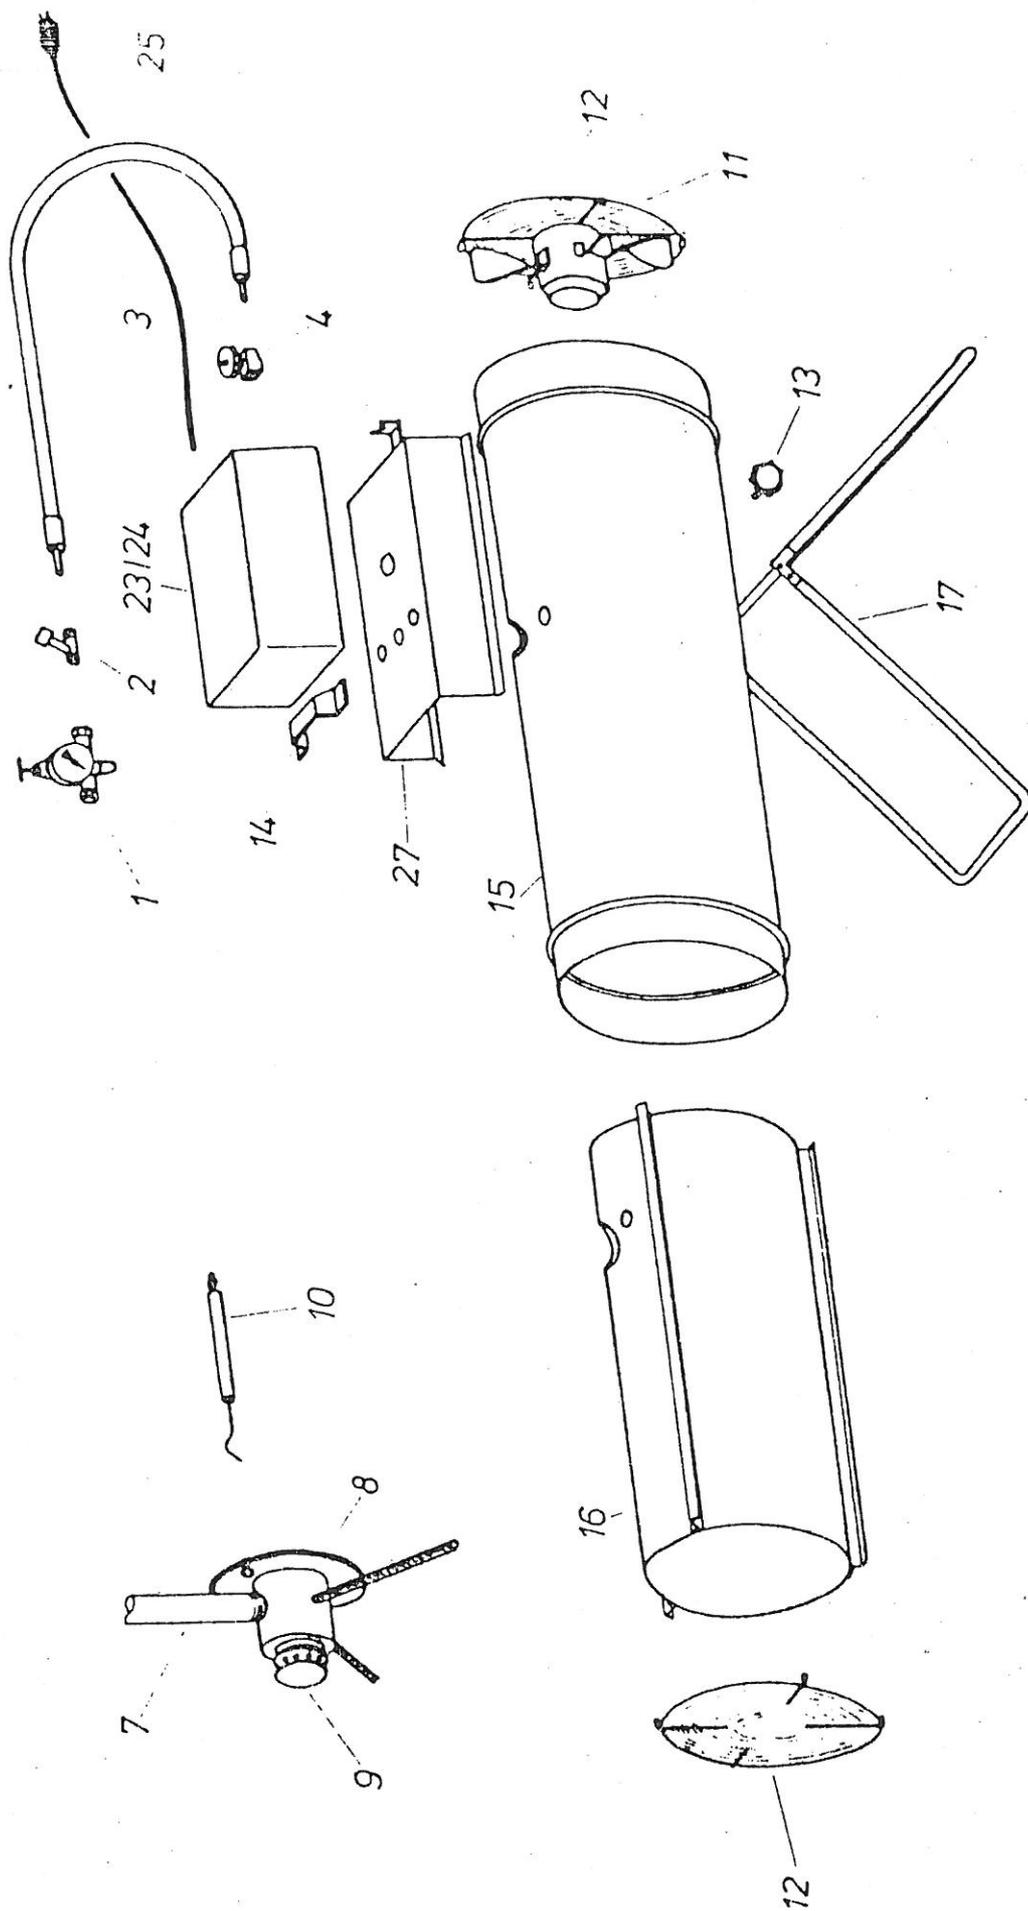

Materialliste für Propanbrenner Pt. 140

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
1	Gasdruckregler mit Manometer	6161401
2	Schlauchbruchsicherung	6161402
3	HD - Schlauch	6161403
4	Absperrventil	6161404
5	Magnetventil	6161405
6	Emetro-Verschraubung 6 mm x 3/8"	6161406
7	Injektor mit Düse Bohrung	6161407
8	Brennertopf mit Platte u. Elektrodenhalter	6161408
9	Brennerkopf mit Stauscheibe	6161409
0	Zündelektrode ZEKG	6161410
1	Ventilator EBM	6161411
12	Schutzgitter Ø 305	6161412
13	Sterngriff M 8 x 30	6161413
14	Handgriff	6161414
15	Mantelblech Ø 305	6161415
16	Schutzrohr Ø 280 mit Abstandhalter	6161416
17	Standbügel Kompl.	6161417
18	Zündtransformator	6161418
19	Steuergerät	6161419
20	UV - Diode	6161420
21	Sicherheitsthermostat	6161421
22	Kippschalter	6161422
23	Schaltkasten Kompl.	6161423
24	Schaltkasten-Gehäuse	6161424
25	F-Kabel Zuleitung m. Schucostecker	6161425
26	Kondensator	6161426
27	Schaltkasten - Konsole	6161427
28	Montageplatte im Schaltkasten	6161428
29	Klemmleiste	6161429