

BETRIEBSANLEITUNG

Trockensauger

S 2400



Perfektion aus Prinzip

Wilms

EG - KONFORMITÄTS - ERKLÄRUNG

im Sinne der EG - Richtlinie Maschinen 89 / 392 / EWG

Anhang II A

Bezeichnung:

S 2400


ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der oben genannten Richtlinie, und der Niederspannungsrichtlinie 73/23 - 93/68 bzw. EMV Richtlinie 89/336 - 92/31 und 93/68.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

- EN 60335-2-2/1997 – A1,
- EN 60555-2
- EN 55014

Mönchengladbach,
15.03.04

Ort, Datum

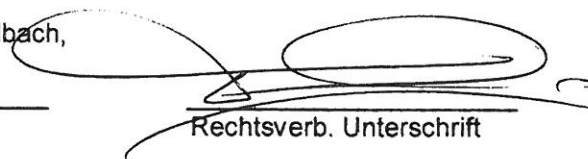

Rechtsverb. Unterschrift

Geschäftsführender Gesellschafter

Angaben zum Unterzeichner

Inhaltsangabe Betriebsanleitung S 2400

| | | |
|------------|-------------------|-------------|
| 1.1 - 1.10 | Wichtige Hinweise | Seite 2 |
| 1.11- 1.16 | Achtung | Seite 2 |
| 2.0 - 2.8 | Inbetriebnahme | Seite 3 |
| 3.0 - 3.5 | Wartung | Seite 3 |
| 4.0 - 4.3 | Störungsursachen | Seite 4 |
| 5. | Technische Daten | Seite 4 |
| 6. | Abbildungen | Seite 5 |
| 7. | Ersatzteilliste | Seite 6 – 8 |

BETRIEBSANLEITUNG

S 2400

Bitte diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam lesen und für einen späteren Bedarf sorgfältig aufbewahren.

1.0 **Wichtige Hinweise**

- 1.1 Nach dem Auspacken den Zustand des Gerätes überprüfen. Sollten Mängel oder Beschädigungen festgestellt werden, das Gerät nicht benutzen und den Kundendienst verständigen.
- 1.2 Verpackungsmittel sind mögliche Gefahrenquellen für Kinder. Diese Materialien deshalb von Kindern fernhalten.
- 1.3 Vor dem Einschalten des Gerätes prüfen, ob die Netzspannung mit der am Leistungsschild des Saugers angegebenen Spannung übereinstimmt.
- 1.4 Das Netz muss mit einer Sicherung von mindestens 10 A Nennstrom abgesichert sein.
- 1.5 Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen sind und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt wurden.
- 1.6 Netzkabel nicht durch Überfahren oder Quetschen beschädigen.
- 1.7 Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen einer Schädigung oder Alterung prüfen. Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls deren Zustand nicht einwandfrei ist.
- 1.8 Beim Austausch des Netzkabels darf nicht von der vom Hersteller angegebenen Type HO5VV-F 2 x 1 mm² abgewichen werden.
- 1.9 Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei Nichtbeachtung oder sonstigen Änderungen am Gerät erlischt jeder Garantieanspruch durch den Hersteller.
- 1.10 Dieses Gerät darf nur für den vom Hersteller bestimmten Gebrauch verwendet werden. Bei jeder anderen Verwendung haftet der Hersteller nicht für entstandene Schäden.

ACHTUNG:

- 1.11 Vor Wartungs- und Pflegearbeiten am Gerät immer Netzstecker ziehen.
- 1.12 Das Gerät ist nicht zum Saugen gesundheitsgefährlicher Stäube geeignet.
- 1.13 Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.
- 1.14 Mit dem Gerät dürfen keine Flüssigkeiten gesaugt werden.
- 1.15 Keine brennenden Materialien mit dem Gerät einsaugen.
- 1.16 Das Gerät darf nur mit Papiertüten und mit komplett funktionsfähigem Filtersystem betrieben werden!

2.0 **Inbetriebnahme**

- 2.1 Schwarze Entriegelungstaste (Bild1) nach hinten drücken und Deckel des Gerätes abnehmen.
- 2.2 Den Pappflansch der Papiertüte mit der Zuglasche nach oben in die Halterung hinter dem Bottichanschluss einschieben (Bild 2).
- 2.3 Die saugseitige Muffe des Saugschlauches so in den Bottichanschluss einführen, dass sich die darauf abgebildeten Pfeile gegenüber stehen. Anschließend Schlauchmuffe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Bild 3).
- 2.4 Überprüfen, ob der Faltenfilter richtig in der Steckhalterung sitzt, und den Bottichdeckel schließen.
- 2.5 Die beiden Saugrohre zusammenstecken, und das gewünschte Zubehör anschließen.
- 2.6 Auswahl der Düsen:
Kombidüse zur Reinigung von Teppich- und Hartböden; für die Reinigung von Hartböden die Kombidüse mit herausgestellter Bürste verwenden;
Fugendüse zur Reinigung von Fugen, Spalten und engen Stellen;
Polsterdüse zur Reinigung von Polstern, Sitzen, Vorhängen usw.;
Pinseldüse zur Reinigung von Möbeln, Regalen, Konsolen, Büchern usw.;
Elektrobürste (Sonderzubehör) zur intensiven Reinigung von textilen Bodenbelägen. Zur Stromversorgung der Elektrobürste dient die unterhalb des Bottichanschlusses eingebaute Steckdose (Bild6).
Kombidüse und Elektrobürste werden an das Saugrohr angeschlossen, Fugen-, Polster- und Pinseldüse können auch direkt an den Handgriff des Saugschlauches angeschlossen werden.
Durch die Nebenlufteinstellung am Handgriff ist die Saugstärke nach Bedarf dosierbar.
Für die Ablage der Düsen die Halterungen auf der Geräterückseite benutzen (Bild4).
- 2.7 Das Gerät ist nun betriebsbereit und kann mit dem roten Drucktaster am Motorkopf eingeschaltet werden (Bild 1).
- 2.8 Leuchtet nach längerem Saugbetrieb die orange Signalleuchte durchgehend auf, ist die Papiertüte voll und muss - wie unter Punkte 2.1 – 2.4 beschrieben - mit einer neuen ersetzt werden (Bild1/2).

3.0 **Wartung**

- 3.1 Füllstandsanzeige beobachten und rechtzeitig neue Papiertüte einlegen.
- 3.2 Faltenfilter periodisch überprüfen und bei Bedarf austauschen (Bild2).
- 3.3 Unter dem Faltenfilter befindet sich der Sicherheitsfilter, diesen von Zeit zu Zeit prüfen und, falls notwendig, mit Pressluft ausblasen oder ersetzen (Bild2).
- 3.4 Einmal im Jahr den Abluftfilter an der Geräteunterseite überprüfen. Zu diesem Zweck das Gerät auf den Kopf stellen und am Gehäuseboden die zwei Schrauben der Filterhalterung lösen. Filterhalterung herausziehen, den Filter waschen oder erneuern, wieder einschieben und festschrauben (Bild5).
- 3.5 Das Gerät nur mit einem feuchten Lappen reinigen. Nicht unter einen Wasserstrahl halten oder in Wasser tauchen.

4.0 **Störungsursachen**

4.1 Gerät läuft nicht an: Sicherung, Steckdose, Stecker und Kabel überprüfen.

4.2 Saugkraft nicht ausreichend:

Leuchtet die Filteranzeige auf, ist meistens die Filtertüte voll und muss ausgetauscht werden. In seltenen Fällen können auch die Zubehörteile, die Saugrohre oder der Saugschlauch verstopft sein.

Leuchtet die Filteranzeige nicht auf, Faltenfilter, Sicherheitsfilter und den Abluftfilter in der genannten Reihenfolge kontrollieren.

4.3 Gerät schaltet selbsttätig ab:


Liegt ein grober Bedienungs- oder Wartungsfehler vor, ist das Gerät durch einen eingebauten Übertemperaturschalter gesichert. Das Gerät schaltet in diesem Falle nach 30 Minuten automatisch ein und funktioniert erst wieder einwandfrei, wenn die Störungsursache beseitigt wurde.

5. **Technische Daten**

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saugleistung | 2500 mm WS |
| Saugvolumen | 180 m ³ /h |
| Netzspannung | 230 V - 50/60Hz |
| Motorleistung | max. 1300 W |
| Behälter-Inhalt | 13 L |
| Maße L x B x H | 350 x 450 x 375 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 7 kg o.Z. |
| Geräuschemission Nach DIN 45635 | 56 dB (A) |


6. Abbildungen

Bild 1

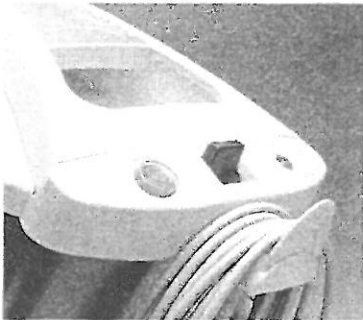


Bedienungselemente am Saugkopf:
Netzschalter
Deckelverriegelung
Filterstandsanzeige

Bild 2

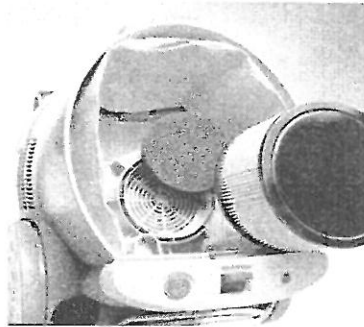


Filtersystem:
Papiertüte
Faltenfilter
Sicherheits-
filter

Bild 3

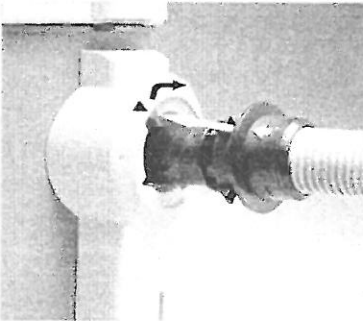

Pfeilsymbole in gleiche Position
bringen, Muffe einstecken und im Uhr-
zeigersinn bis zum Anschlag drehen

Bild 4

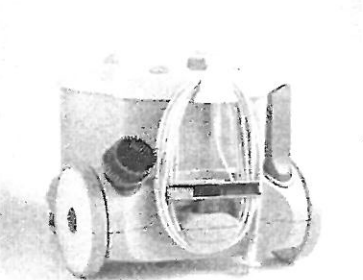


Kabelhalterung
und Zubehörablage

Gerätesteckdose
für Elektrobürste

Bild 6



Bild 5

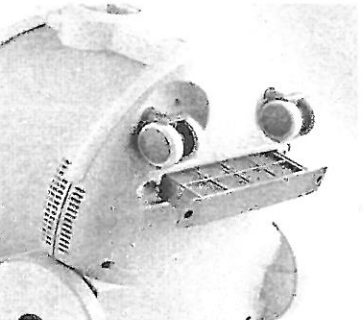

ABLUFTFILTER:
Einmal jährlich überprüfen
und bei Bedarf reinigen
oder ersetzen

ERSATZTEILLISTE

Allzwecksauger S 2400

| Pos. | Artikel-Nr. | B E Z E I C H N U N G | Stück |
|------|-------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | 5924001 | Deckel komplett | 1 |
| 2 | 5924002 | Deckelgriff | 1 |
| 3 | 5924003 | Deckel mit Dichtung | 1 |
| 4 | 5923026 | Schraube | 3 |
| 5 | 5924004 | Deckeldichtung | 1 |
| 6 | 5924005 | Papierfilter | 1 |
| 7 | 5924006 | Dichtung | 1 |
| 8 | 5924007 | Kabelsatz | 1 |
| 9 | 5924008 | Schiebedeckel für Steckdose - schwarz | 1 |
| 10 | 5924009 | Sauganschluss - schwarz | 1 |
| 11 | 5924010 | Steckdose | 1 |
| 12 | 5924011 | Stossgummi - schwarz | 1 |
| 13 | 5924012 | Ausströmfilter - oben | 1 |
| 14 | 5924013 | Motordichtung | 1 |
| 15 | 5924014 | Motor | 1 |
| 16 | 5926048 | Schraube | 3 |
| 17 | 5924015 | Schalldämmung - Gehäuseunterteil | 1 |
| 18 | 5924016 | Gehäuseunterteil - grau | 1 |
| 19 | 5924017 | Lenkrolle - 50 mm Durchmesser | 2 |
| 20 | 5924018 | Filterhalterung - schwarz | 1 |
| 21 | 5924019 | Filtereinsatz - ausblasseitig | 1 |
| 22 | 5914020 | Schraube 5 x 22 SP | 10 |
| 23 | 5924021 | Abdeckung für Radachse - schwarz | 2 |
| 24 | 5924022 | Radachse | 2 |
| 25 | 5924023 | Hinterrad - schwarz | 2 |
| 26 | 5924024 | Schraube 5 x 40 | 2 |
| 27 | 5924025 | Schalldämmung - Motor | 1 |
| 28 | 5924026 | Befestigungsring für Motor | 1 |
| 29 | 5924027 | Ausströmfilter - unten | 2 |
| 30 | 5920083 | Schraube 3 x 20 | 3 |
| 31 | 5924028 | Klemmleiste, 2-polig | 1 |
| 32 | 5924029 | Unterdruckschlauch | 1 |
| 33 | 5924030 | Unterdruckschalter | 1 |
| 34 | 5927015 | Schraube 5 x 22 SP | 2 |
| 35 | 5924031 | Filtereinsatz - ansaugseitig | 1 |
| 36 | 5920061 | Zugentlastung | 1 |
| 37 | 5924032 | Kartuschenfilter | 1 |
| 38 | 5924033 | Anschlussleitung für Motor | 2 |
| 39 | 5924034 | Filterkontroll-Leuchte - orange | 1 |
| 40 | 5924035 | Entriegelungstaste für Deckel | 1 |
| 42 | 5924037 | Feder für Entriegelungstaste | 1 |
| 43 | 5924038 | Netzschalter | 1 |
| 44 | 5924039 | Kabelhalterung - orange | 1 |
| 45 | 5924040 | Zubehörhalterung - rechts | 1 |
| 46 | 5924041 | Schmutzbehälter - grau | 1 |
| 47 | 5924042 | Zubehörhalterung - links | 1 |

ERSATZTEILLISTE

Allzwecksauger S 2400

| Pos. | Artikel-Nr. | B E Z E I C H N U N G | Stück |
|------|-------------|--|-------|
| 48 | 5927423 | Kabeltülle - schwarz | 1 |
| 49 | 5921018 | Kabel 2 x 1 - Schuko | 1 |
| 50 | 5924043 | Polsterdüse - 32 mm Ø | 1 |
| 51 | 5924044 | Pinseldüse - 32 mm Ø | 1 |
| 52 | 5924045 | Fugendüse - 32 mm Ø | 1 |
| 55 | 5924046 | Kombidüse - 32 mm Ø | 1 |
| 56 | 5924047 | Handrohr - 32 mm Ø 50 cm | 2 |
| 57 | 5924048 | Saugschlauch mit Muffenanschlussring | 1 |
| 58 | 5924049 | Schlauchmuffe - 32 mm Ø - geräteseitig | 1 |
| 59 | 5924050 | Krümmmer mit Saugluftregulierung - 32 mm Ø | 1 |
| 60 | 5924051 | Saugschlauch - 32 mm Ø - komplett | 1 |

