


KS 1280, Kurzanleitung zum Gebrauch

Die folgenden Unterlagen sind kein Ersatz für das Betriebs- und Wartungshandbuch, sondern dienen nur zum schnellen Nachschlagen.


Lesen Sie vor dem Betrieb der Maschine das im Lieferumfang der Maschine enthaltene Betriebs- und Wartungshandbuch aufmerksam durch und beachten Sie strikt alle darin enthaltenen Angaben.

VORBEREITUNG UND BETRIEB


Den STARTER-Hebel ziehen.

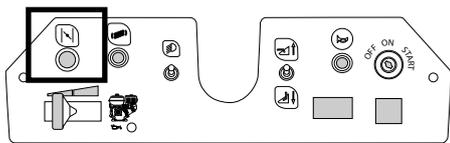


Den Hebel zur Regelung der Motordrehzahl nach rechts auf die höchste Stufe stellen.

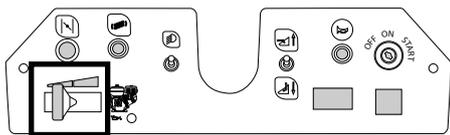


Den Hebel auf "START" stellen und in dieser Stellung lassen.

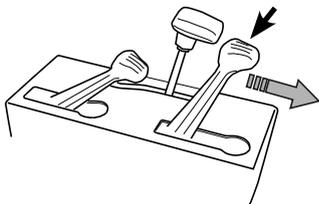


Die Maschine einschalten, indem der Zündschlüssel auf START gestellt wird, bei Start des Motors den Schlüssel wieder loslassen und auf ON zurückstellen sowie den zuvor auf "START" gestellten Hebel loslassen.

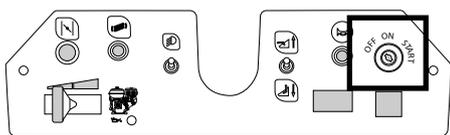


Die Hauptkehrwalze absenken.

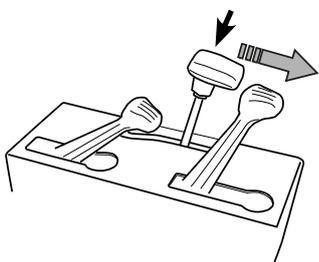


Die Seitenbesen absenken.

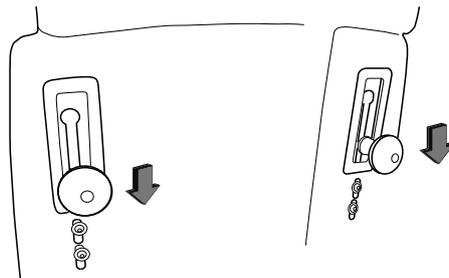


Die Absaugung mit dem Hebel einschalten und den Luftstrom für die Staubabsaugung regeln. Die Absaugung nicht auf nassen Oberflächen verwenden.

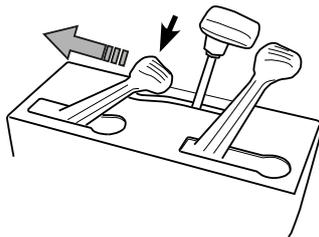


Das Gaspedal betätigen, um mit der Maschine loszufahren. Wird das Pedal nach rechts gedrückt, fährt die Maschine vorwärts, wird das Pedal nach links gedrückt, fährt die Maschine rückwärts.

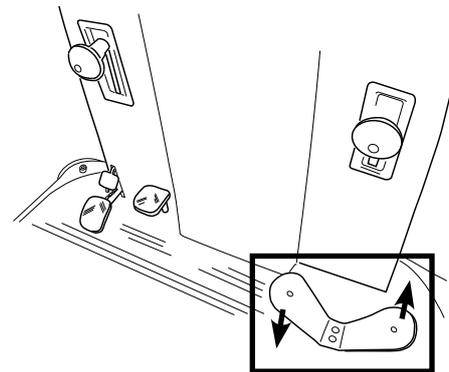

Um sperriges Kehrgut aufzunehmen, das Pedal der vorderen Grobschmutzklappe drücken.

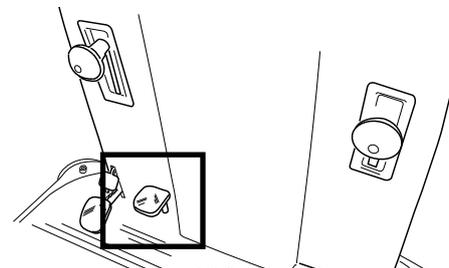


Um die Maschine zu stoppen, das Bremspedal drücken, das auch als Feststellbremse dient und die Maschine entsprechend blockiert.

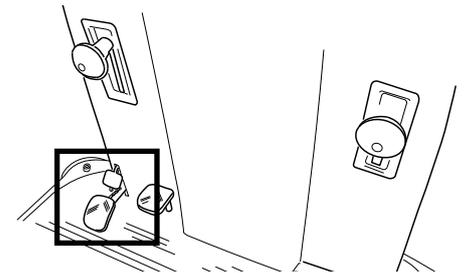

Entleeren des Kehrgutbehälters, Modell 1280, mit Hochentleerung:

- Den Kehrgutbehälter bis zur gewünschten Höhe anheben. Hierzu die Freigabetaste gedrückt halten und den Wahlschalter am Bedienfeld betätigen.
- Den Hebel zum Drehen des Kehrgutbehälters ziehen und den Inhalt ausleeren.

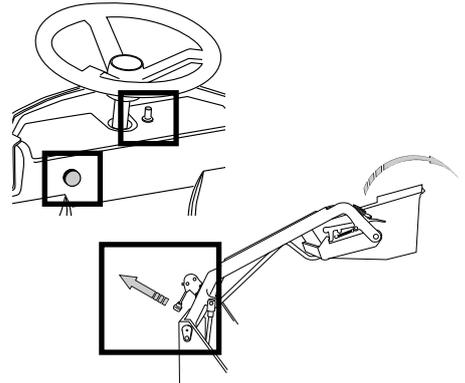


TÄGLICHE WARTUNG

Nach Beendigung der Arbeit wie folgt vorgehen:


- Die Maschine ausschalten, nachdem der Hebel zur Regelung der Motor-drehzahl zuvor auf die kleinste Stufe gestellt wurde.
- Die Feststellbremse bedienen.
- Die Hauptkehrwalze und die Seitenbesen anheben, um Beschädigungen zu vermeiden.

REINIGUNG DES STAUBFILTERS


Die Absaugung über den Hebel ausschalten.

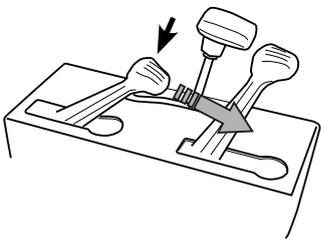


Den Filterrüttler für 10 Sekunden über die entsprechende Taste einschalten.

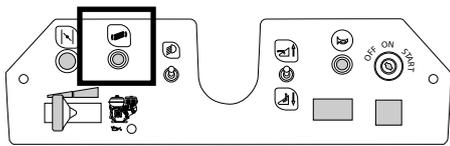

Den Kehrgutbehälter entleeren.

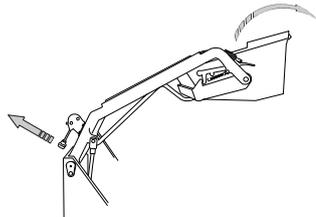


Prüfen, dass sich kein Kehrgut um die Seitenbesen und die Hauptkehrwalze gewickelt hat und ggf. entfernen.

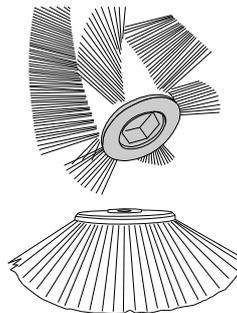


WÖCHENTLICHE WARTUNG

Den Saugfilter auf richtige Dichtheit und Sauberkeit prüfen.

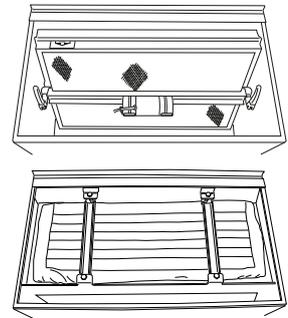


AUSWECHSELN DER HAUPTKEHRWALZE

- Die Klappe auf der linken Seite der Maschine durch Lösen der Schraubgriffe öffnen.
- Die drei Schraubgriffe, mit denen die Abdeckung des Bürstenraums befestigt ist, abschrauben.
- Die Abdeckung des Bürstenraums nach außen herausziehen.
- Die Hauptkehrwalze am Kunststoffschaft herausziehen.
- Den Adapter aus dem Schaft der Hauptkehrwalze ziehen und an der neuen Hauptkehrwalze einsetzen. Dabei die gleiche Neigungsrichtung der Beborstung beibehalten.
- Die neue Hauptkehrwalze einsetzen und sicherstellen, dass der Adapter auf der Mitnehmernabe angebracht wurde.
- Die Abdeckung des Bürstenraums wieder mit den Schraubgriffen montieren und dabei die beim Ausbau durchgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

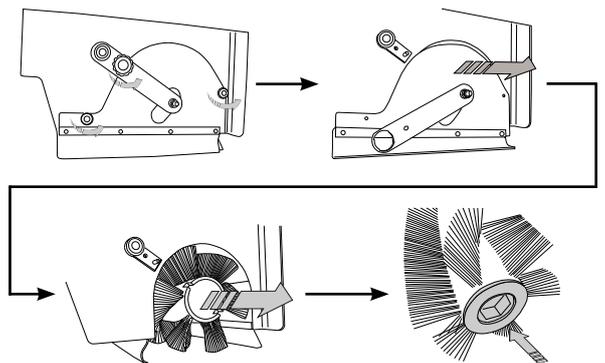

EINSTELLUNG DES ANPRESSDRUCKS DER HAUPTKEHRWALZE

- Den angegebenen Schraubgriff lösen.
- Den Hebel nach links drehen, um den Anpressdruck zu erhöhen, und dabei darauf achten, dass sich die Bohrung zur Befestigung des Schraubgriffs an der richtigen Stelle befindet.
- Den Schraubgriff wieder festschrauben.

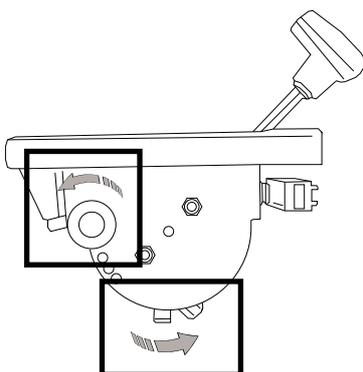

HÖHENVERSTELLUNG DER SEITENBESEN

- Die Seitenbesen in Arbeitsstellung bringen.
- Die zwei Stellschrauben unter dem Schraubgriff zum Anheben der Bürste lockern.
- Die Bürste von Hand in die gewünschte Stellung bringen.
- Die Stellschrauben wieder festziehen.

