


## Installationsanleitung

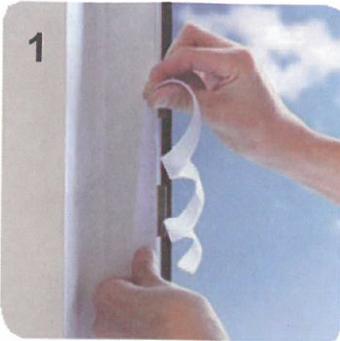

**1**  
Öffnen Sie zuerst das Fenster und reinigen Sie die zu verklebenden Flächen an Fensterrahmen und Flügel von Staub und Fett. Entnehmen Sie den Klettverschluss und kleben Sie das Klettband (**Seite A**) an den Fensterrahmen.

**Nicht auf die Dichtfläche der Fensterdichtung kleben (Fenster muss noch schließen können)!**



**2**  
Kleben Sie das Klettband (**Seite B**) an die  
a) Außenseite oder  
b) Innenseite des Fensterflügels (Seite des Fenstergriffs).

**Stellen Sie sicher, dass das Fenster immer noch geschlossen werden kann. Stellen Sie vor dem Zusammenkleben sicher, dass das Klebeband den Fensterrahmen nicht beschädigt!**



**3**  
Kletten Sie zuerst die breite **Seite A** der Folie (Reißverschluss geschlossen) an das geöffnete Fenster - von der Mitte nach links und rechts oder von oben nach unten zum Fensterrahmen.




**4**  
Schließen Sie das Fenster und stellen Sie sicher, dass die Folie nicht eingeklemmt ist.



**5**  
Kletten Sie die schmale **Seite B** (Reißverschluss geschlossen) von der Mitte nach links und rechts oder von oben nach unten in den Flügel.




**6**  
Öffnen Sie das Fenster leicht und klemmen Sie den Abluftschlauch mit dem Reißverschluss in der Folie fest.




**A** - Bringen Sie immer die breite Seite der Folie am Fensterrahmen an.

**B** - Immer die schmale Seite der Folie zum Flügel hin anbringen.

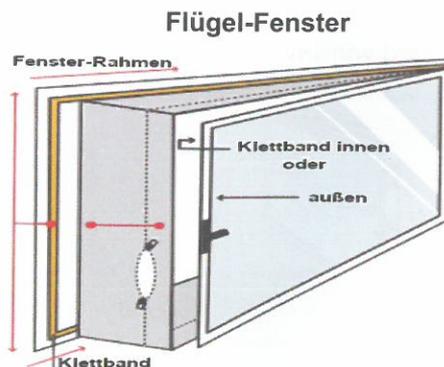

**Flügel-Fenster**

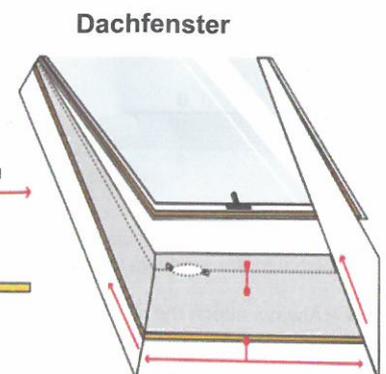

**Dachfenster**