


BETRIEBSANLEITUNG

KEHRSAUGMASCHINE

KS 1250

mit Fahrersitz für Großflächenreinigung
drinnen und draußen

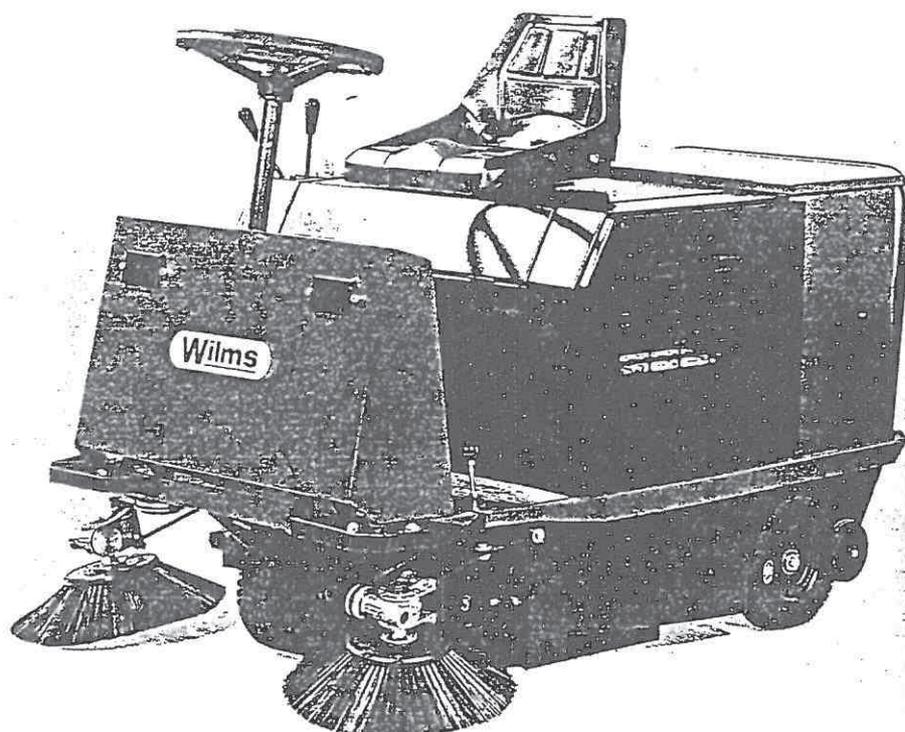

INHALTSANGABE zu WILMS KEHRSAUGER KS 1250

1.	Allgemeines	Seite	1
2.	Arbeitsweise	Seite	1
3.	Technische Daten und Abmessungen	Seite	2
	Abbildung 'Bedienungselemente und Anlassen des Motors'	Seite	3
4.	Achtung	Seite	4
5.	Bedienungselemente und Anlassen des Motors	Seite	4
6.	Einstellen und Austausch der Zentral-Kehrwalze	Seite	5
7.	Vorwärts- und Rückwärtsfahren Feststellbremse - Seitenbesen	Seite	6
8.	Reinigung der Filter	Seite	7
9.	Hydrostatischer Fahrtrieb Motorkontrolle	Seite	8 - 9
10.	Riemen- und Kettenspannung	Seite	10 - 11

1. Allgemeines

Der WILMS -Kehrsauger KS 1250 ist geeignet für vielseitigen Einsatz, drinnen wie draußen. Besonders wendig, auch für enge verstellte Flächen bestens geeignet.

Sauberkeit wird in jedem modernen Betrieb verlangt, als Handarbeit eine teure Sache, die außerdem niemand machen will.

Rationalisieren Sie die Sauberkeit mit dem Kehrsauger KS 1250.

2. Arbeitsweise

Das Gerät arbeitet nach dem 'Über-Kopf-System'. Der grobe Schmutz wird mit dem Zentralbesen in den Schmutzbehälter geworfen. Aus den Ecken wird der feine Schmutz mit den Seitenbesen gekehrt.


Sechs große Staubfilter garantieren auch bei hohem Staubanfall eine einwandfreie Saug- und Filterleistung. Die Filter können leicht gesäubert und ein- und ausgebaut werden. Der stabile Kunststoffbehälter faßt 100 l. Er kann als Fahrwagen nach Öffnen der Halterung nach hinten herausgefahren werden.

Die Maschine ist in einer übersichtlichen Kompakt-Bauweise konstruiert mit hochklappbaren Tellerbürsten.

Einfache Bedienung, keine körperliche Anstrengung.

3.


TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

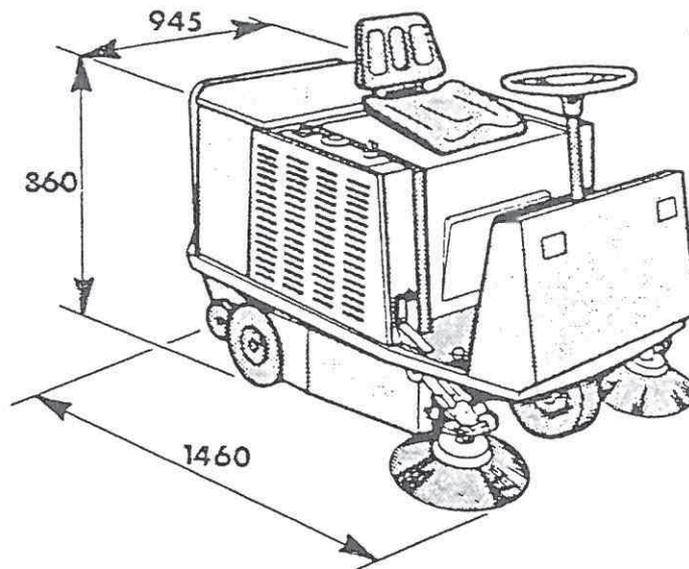

WILMS Kehrсаuger KS 1250

Bestell-Nr.:	9001250
Kehrbreite : mit 2 Seitenbesen	1250 mm
Antrieb:	Viertakt-Motor (bleifrei) vor- und rückwärts
Leistung:	5.9 kW 8PS
Fahrانtrieb:	als Aufsitzer
Fahrtgeschwindigkeit:	7 km/h
Filter:	6 Stck 7.2 m ²
Schmutzbehälter:	100 l
Abmessungen: l x B x H	1540 x 1080 x 1120 mm
Gewicht:	300 kg
Kehrleistung:	
Theor. max. Leistung:	7.500 m ² /h
Prakt. max. Leistung:	6.000 m ² /h

BEDIENUNGSELEMENTE UND ANLASSEN DES MOTORS

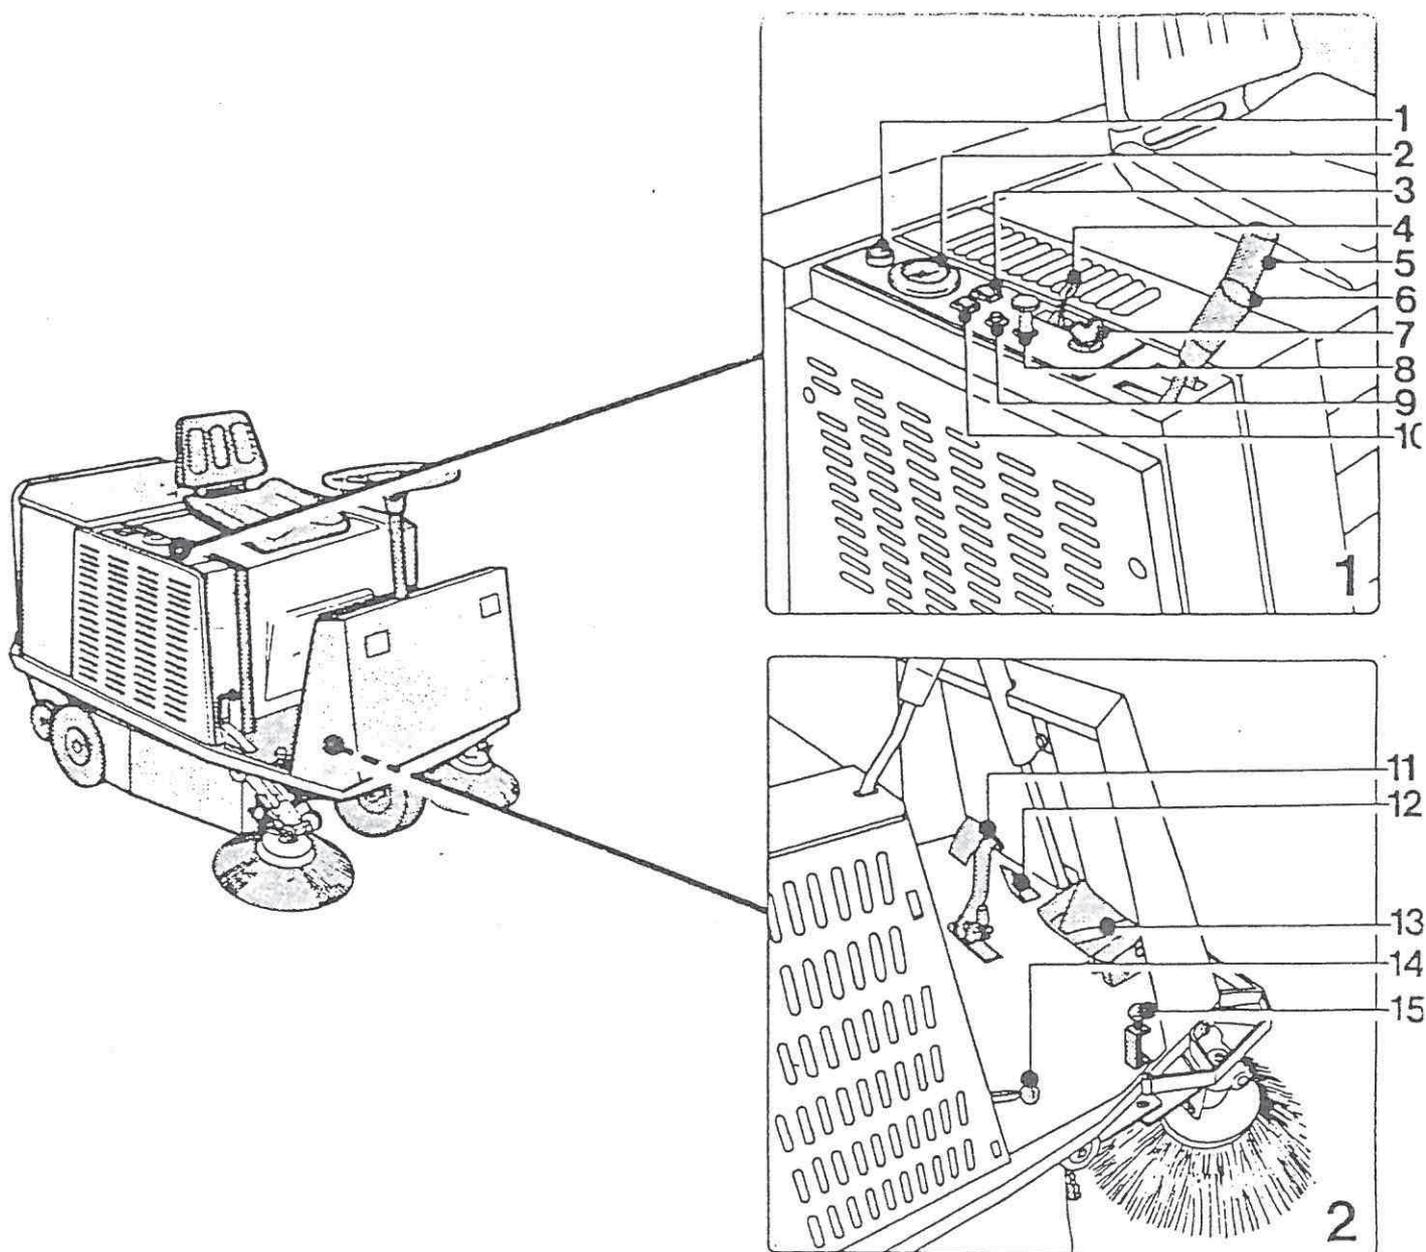

4. Achtung

Viertakt-Motor nur Normalbenzin bleifrei verwenden und auf Ölstand achten.

5. Bedienungselemente und Anlassen des Motors

BEDIENUNGSELEMENTE (Abb. 1)

- 1 - Elektrische Rüttelvorrichtung
- 2 - Betriebsstundenzähler
- 3 - Batterie-Ladepkontrolllampe
- 4 - Gashebel
- 5 - Hebel für Grobschmutzklappe
- 6 - Abstellen der Saugluft
- 7 - Zündschlüssel
- 8 - Choke
- 9 - Druckknopf für Motorstop

BEDIENUNGSELEMENTE (Abb. 2)

- 11 - Feststellbremse
- 12 - Halterung für Feststellbremse
- 13 - Pedal für Vor- und Rückwärtsfahrt
- 14 - Hebevorrichtung Zentralwalze
- 15 - Hebevorrichtung Seitenbesen

ANLASSEN DES MOTORS


Nehmen Sie die Bedienungsanleitung des Motors zur Hand.

- A - Gashebel (Fig. 1/4) in Mittstellung bringen.
- B - Choke (Fig. 1/8) ganz hochziehen.
- C - Zündschlüssel (Fig. 1/7) ganz nach rechts drehen, Motor startet, Schlüssel loslassen.
- D - Nach dem Anlassen Choke (Fig. 1/8) eindrücken.

Die Motorendrehzahl ist fest eingestellt. Der Gashebel wird deshalb auf Maximum gebracht.

6.

EINSTELLEN UND AUSTAUSCH DER ZENTRAL-KEHRWALZE

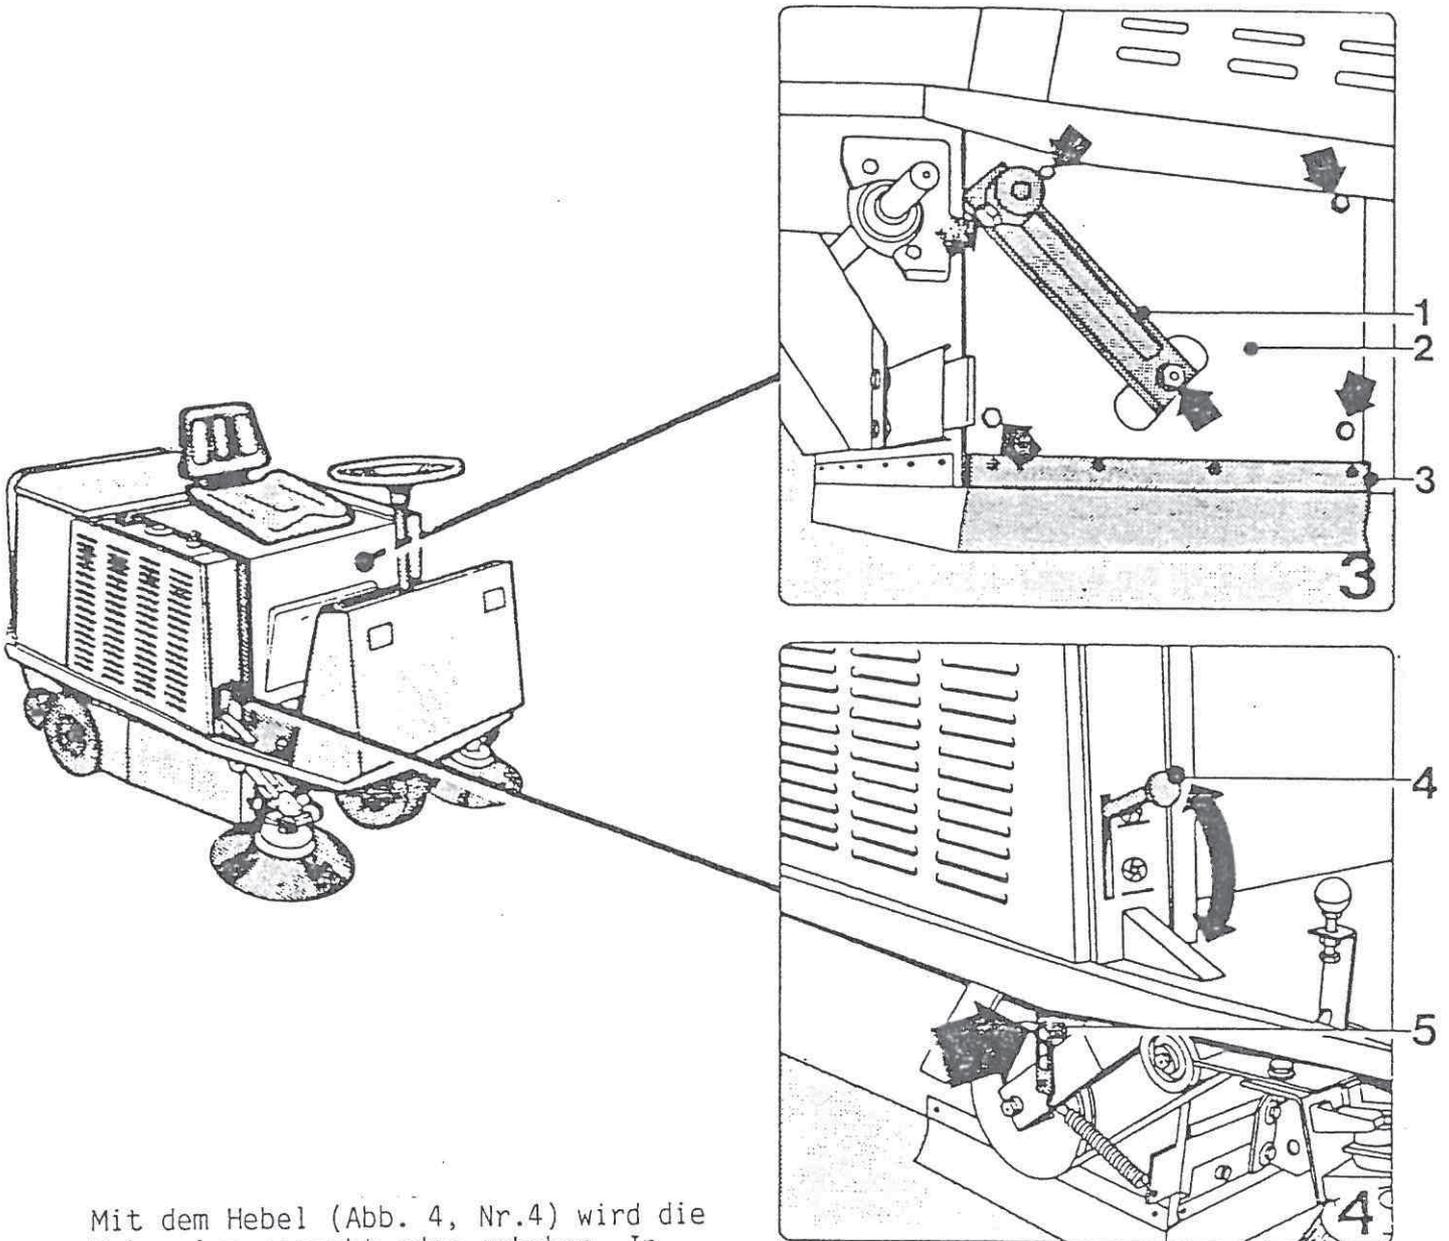

Mit dem Hebel (Abb. 4, Nr.4) wird die Kehrwalze gesenkt oder gehoben. In der obersten Position ist die Kehrwalze gesenkt; in der unteren Position gehoben.

EINSTELLEN DER ZENTRAL-KEHRWALZE




Für das Einstellen der Kehrwalze, die Mutter (Abb. 4, Nr. 5) anziehen oder lösen, wie mit dem Pfeil angezeigt.

AUSTAUSCH DER ZENTRAL-KEHRWALZE

- Schutzblech abnehmen und Schrauben (Abb. 3, Nr. 3) entfernen.
- Sämtliche Schrauben lösen, die durch Pfeile gekennzeichnet sind.
- Arm (Abb. 3, Nr. 1) demontieren.
- Deckblech (Abb. 3, Nr. 2) entfernen und Kehrwalze herausziehen.

7.

VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSFAHREN
FESTSTELLBREMSE - SEITENBESEN

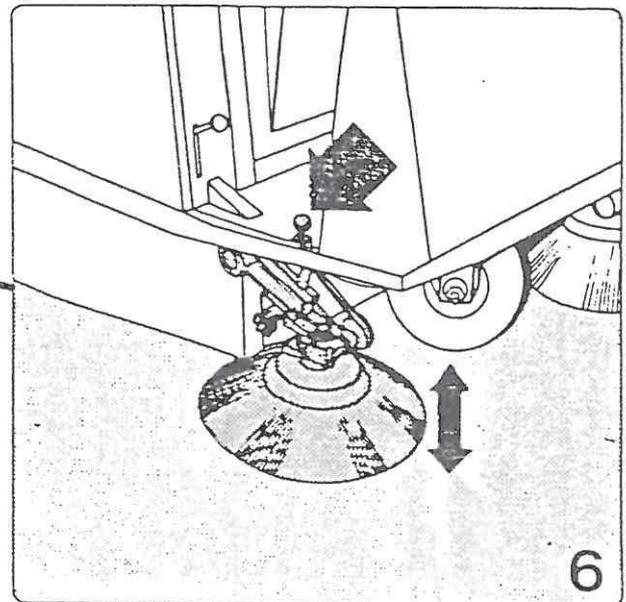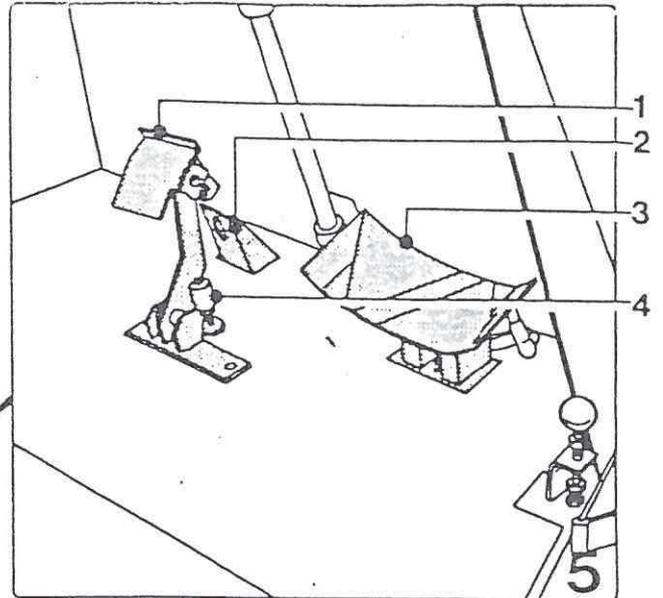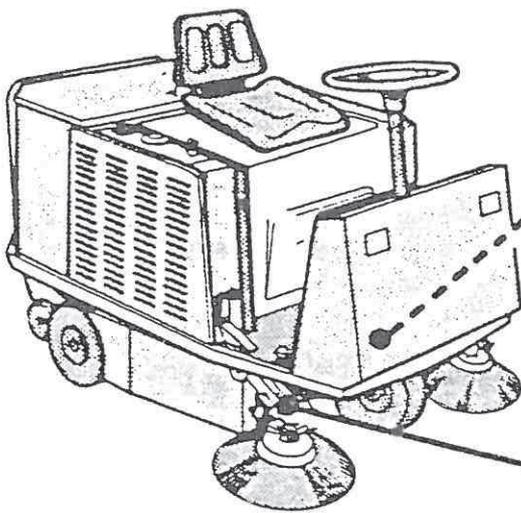

VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSFAHREN

Das Fußpedal (Abb. 5, Nr. 3) ist für die Vor- und Rückwärtsfahrt bestimmt. Das Pedal kann nach rechts und links gedrückt werden. Die Fahrtrichtung ist auf dem Pedal durch Pfeile angezeigt. Sobald man das Pedal losläßt, bremst der Hydrostat unverzüglich ab.

FESTSTELLBREMSE

Das Pedal (Abb. 5, Nr. 1) normal durchgedrückt, dient auch als Fahrbremse, obwohl normalerweise der Bremsvorgang durch das Fahrpedal über den Hydrostat vorgenommen wird.




Um die Feststellbremse zu bedienen, muß das Pedal ganz nach vorne gedrückt werden, damit die Halterung in die Vorrichtung (Abb. 5, Nr. 2) einklinken kann.

SEITENBESEN

Den Seitenbesen benötigt man, um den Schmutz an den Wänden entlang aus den Ecken heraus der Zentral-Kehrwalze zuzuführen. Für den Einsatz des Seitenbesens, diesen durch Hebel (siehe Pfeilrichtung) senken oder heben.

8.

REINIGUNG DER FILTER

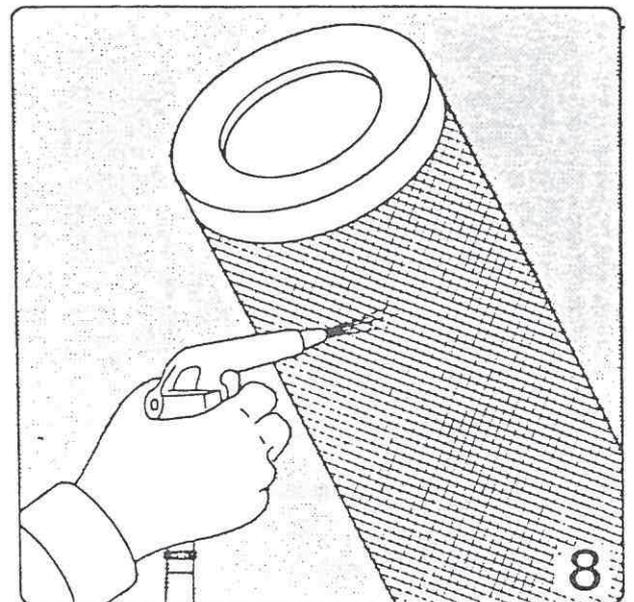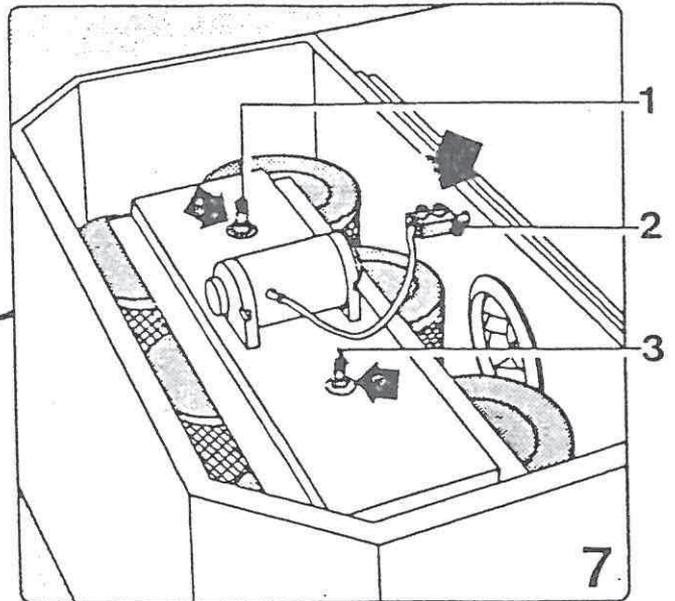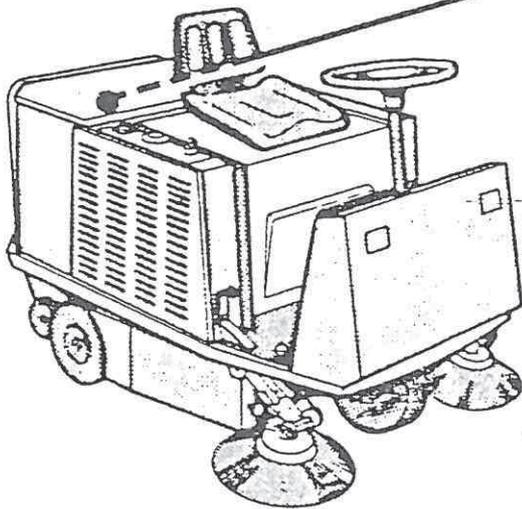

Eine gute Funktion der Kehrmaschine hängt auch von der Reinigung der Filter ab.


Die Filter sollten alle 10 - 15 Min. mit der elektrischen Rüttelvorrichtung gereinigt werden (Abhängig von der Staubmenge).

Regelmäßig Filter demontieren. Dazu Muttern (Abb. 7, Nr. 1 + 3) entfernen, Elektrokabel abhängen, Deckblech abheben und Filter entfernen.

Um eine perfekte Reinigung der Filter zu erhalten, diese mit Luft ausblasen (Abb. 8).

9.

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB
MOTORKONTROLLE

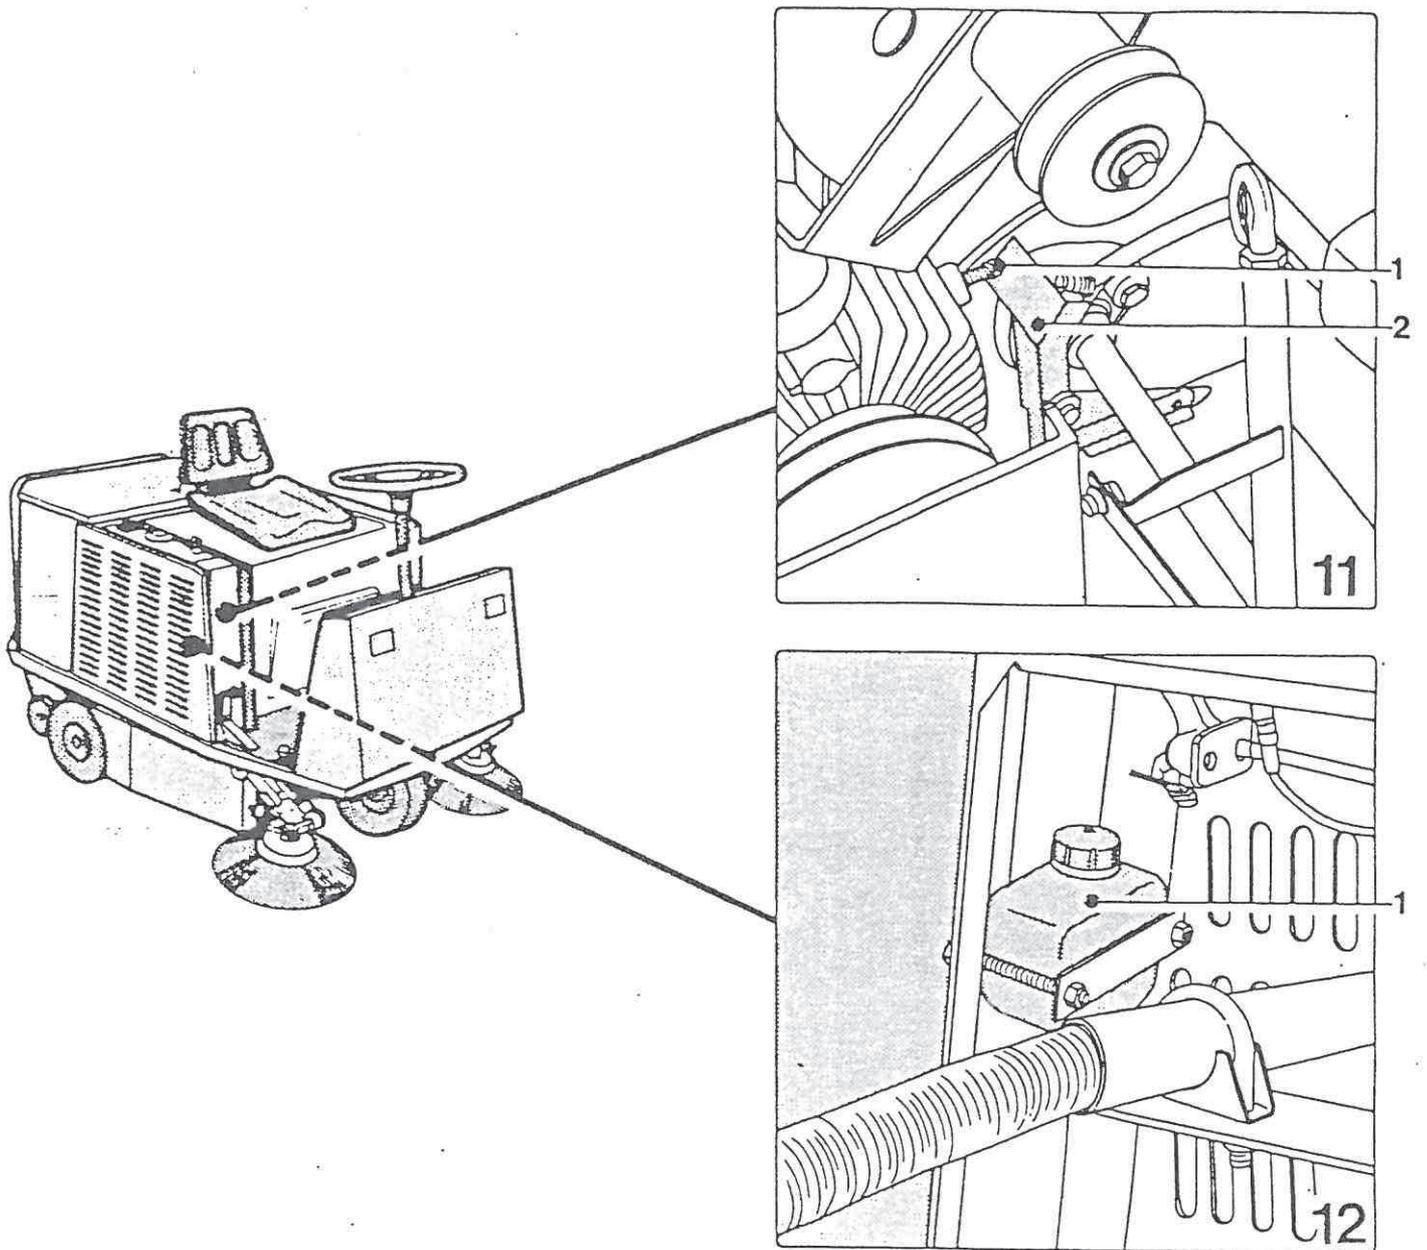

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB

Der hydrostatische Fahrtrieb wird blockiert, wenn während der Fahrt die Antriebswelle ausfällt. Um die Maschine bei abgestelltem Motor bewegen zu können, muß auf dem By-pass des Hydrostaten der Druckknopf (Abb. 11, Nr. 1) mittels Hebelvorrichtung (Abb. 1, Nr. 2) hereingedrückt werden.

Bei normalem Arbeitseinsatz muß sich der Druckknopf (Abb. 11, Nr. 1) in der äußersten Position befinden, also ohne jeglichen Druck durch den Hebel (Abb. 11, Nr. 2). Nur in dieser Position kann die Maschine bei laufendem Motor fahren.

Der Ölbehälter (Abb. 12, Nr. 1) wird benötigt, um die notwendige Ölmenge im hydrostatischen Fahrtrieb ausgleichen zu können. Der Ölstand muß ca. $\frac{2}{3}$ der Kapazität des Ölbehälters ausfüllen. Das freie Volumen wird für die Expansion des Öls benötigt.





MOTORKONTROLLE

Die regelmäßige Kontrolle des Ölstandes wird am Verschuß, der sich an der vorderen rechten Motorseite befindet, durchgeführt.

Der Ölwechsel oder das Nachfüllen von Öl wird durch den an dem Motorgehäuse befindlichen Gummischlauch vorgenommen.

10.

RIEMEN- UND KETTENSCHNITTUNG

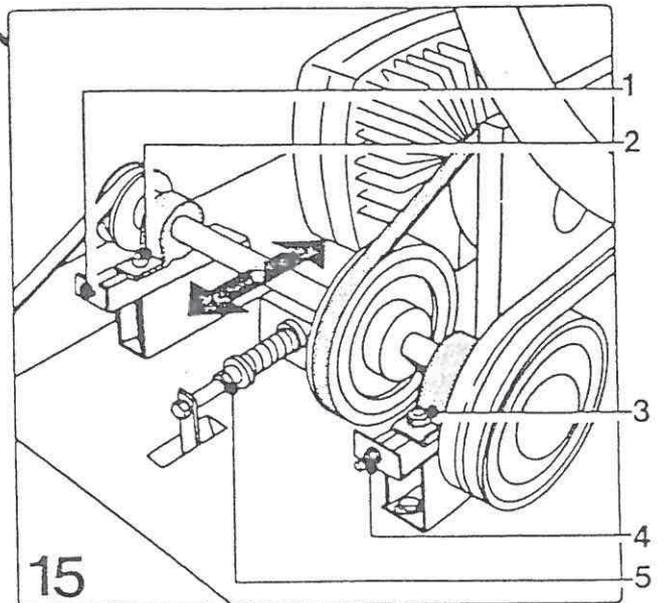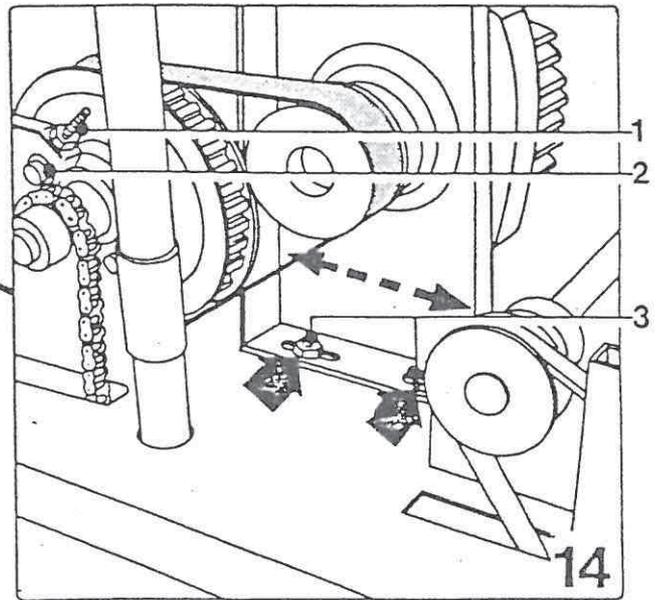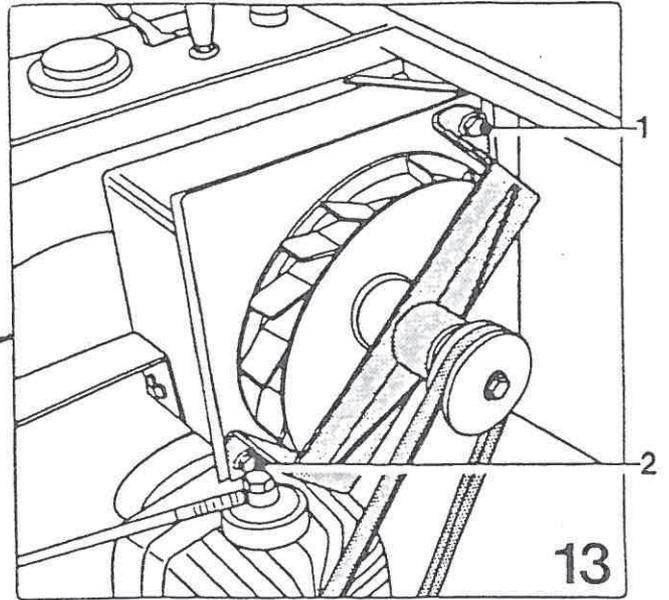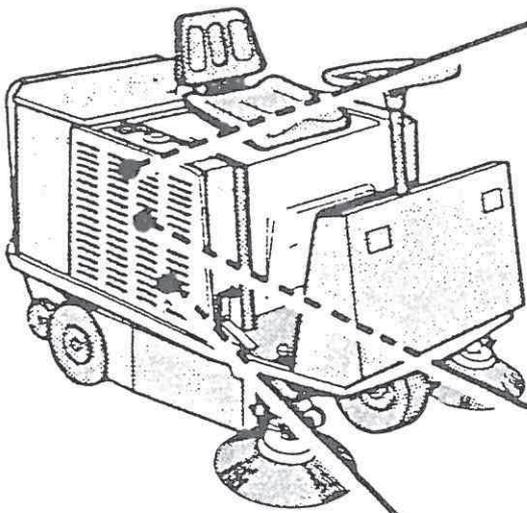

RIEMEN- UND KETTENSPIANNUNG

Die Spannung des Keilriemens für den Ventilator wird durch die Schrauben (Abb. 13, Nr. 1) verändert und für den Zahnriemen des hydrostatischen Fahrtriebs durch die Schrauben (Abb. 14, Nr. 3) sowie die mit der Vorlegewelle verbundenen Riemen durch die Schrauben (Abb. 15, Nr. 1-4). Evtl. Regulieren des Fahrtriebs durch die Druckfeder (Abb. 15, Nr. 5), indem der Druck erhöht oder gesenkt wird.

Die Spannung der Antriebsketten muß korrekt sein. Schrauben des Abstandshalters lösen (Abb. 14, Nr. 2) und das Einstellen mit der entsprechenden Spannvorrichtung (Abb. 14, Nr. 1) vornehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung A)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben


Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912011	Fahrersitz	1	1
2	5912002	Schraube M 8 x 25	4	4
5	5900595	Schraube M 8 x 20	4	4
6	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
7	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	4	4
8	5912006	Dichtung	1	-
8	5912007	Dichtung	-	1
13	5912008	Scheibe M 8	4	4
14	5900607	Mutter M 8	4	4
15	5912008	Scheibe M 8	4	4
16	5912004	Zahnscheibe M 8	4	4
17	5900607	Mutter M 8	4	4
18	5912009	Abdeckhaube oben	1	1
22	5912010	Abdeckplatte links	1	1
23	5912013	Traverse links	1	1
24	5912002	Schraube M 8 x 25	2	2
25	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	4	4
26	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
27	5900607	Mutter M 8	2	2
28	5912014	Abdeckhaube vorne	1	1
29	5912015	Traverse rechts (Armaturen)	1	1
30	5912016	Abdeckplatte rechts	1	1
31	5912004	Zahnscheibe 8 mm	8	8
32	5912017	Scheibe M 6 x 18 x 2	8	8
33	5912018	Schraube M 6 x 16	8	8
34	5912019	ISD Platte	1	1
35	5912020	Haubenhalter	2	2
36	5912021	Befestigung für Haubenhalter	2	2
37	5900588	Schraube M 6 x 20	2	2
38	5912022	Scheibe M 6	2	2
39	5912023	Verschluß für Abfallbehälter	1	1

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung A)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
40	5912022	Scheibe M 6	2	2
41	5900608	Mutter M 6	2	2
42	5912025	Deckel Filter	1	1
43	5912026	Deckel Dichtung (mtr.)	1	1
44	5912027	Fahrgriff Abfallbehälter	1	1
45	5912028	Scheibe M 6 x 24 x 2	4	4
46	5900608	Mutter M 6	4	4
47	5912029	Schraube M 6 x 45	4	4
48	5912022	Scheibe M 6	4	4
49	5912030	Schraube M 6 x 12	2	2
50	5912031	Halter	1	1
51	5912022	Scheibe M 6	2	2
52	5900608	Mutter M 6	4	4
53	5912033	Seegering 15 mm	2	2
54	5912034	Laufgrad	2	2
55	5912035	Distanzring	2	2
56	5912036	Abfallbehälter	1	1
57	5912037	Gehäuse	1	1
59	5912038	Taster Hupe	1	1
60	5900608	Mutter M 6	4	4
61	5912022	Scheibe M 6	4	4
62	5912039	Deckel	2	2
63	5912022	Scheibe M 6	4	4
64	5912040	Schraube M 6 x 15	4	4
72	5912041	Schutzkappe links	1	1
73	5912042	Schutzkappe rechts	1	1
74	5912043	Mutter M 10	2	2
75	5912044	Einstellschraube	2	2
76	5912045	Abstandshalter	1	1
77	5912008	Scheibe M 8	2	2
78	5912002	Schraube M 8 x 25	2	2
79	5900607	Mutter M 8	2	2
80	5912047	Platte	1	1
81	5912048	Platte	1	1
82	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	4	4

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung A)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
83	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
84	5900595	Schraube M 8 x 20	4	4
85	5912002	Schraube M 8 x 25	4	4
86	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	4	4
87	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	4	4
88	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
89	5900607	Mutter M 8	4	4
90	5912002	Schraube M 8 x 25	1	1
91	5912050	Horn 12 V	1	-
91	5912051	Horn 24 V	-	1
92	5912012	Scheiben M 8 x 24 x 2	1	1
93	5912004	Zahnscheibe 8 mm	1	1
94	5900607	Mutter M 8	1	1

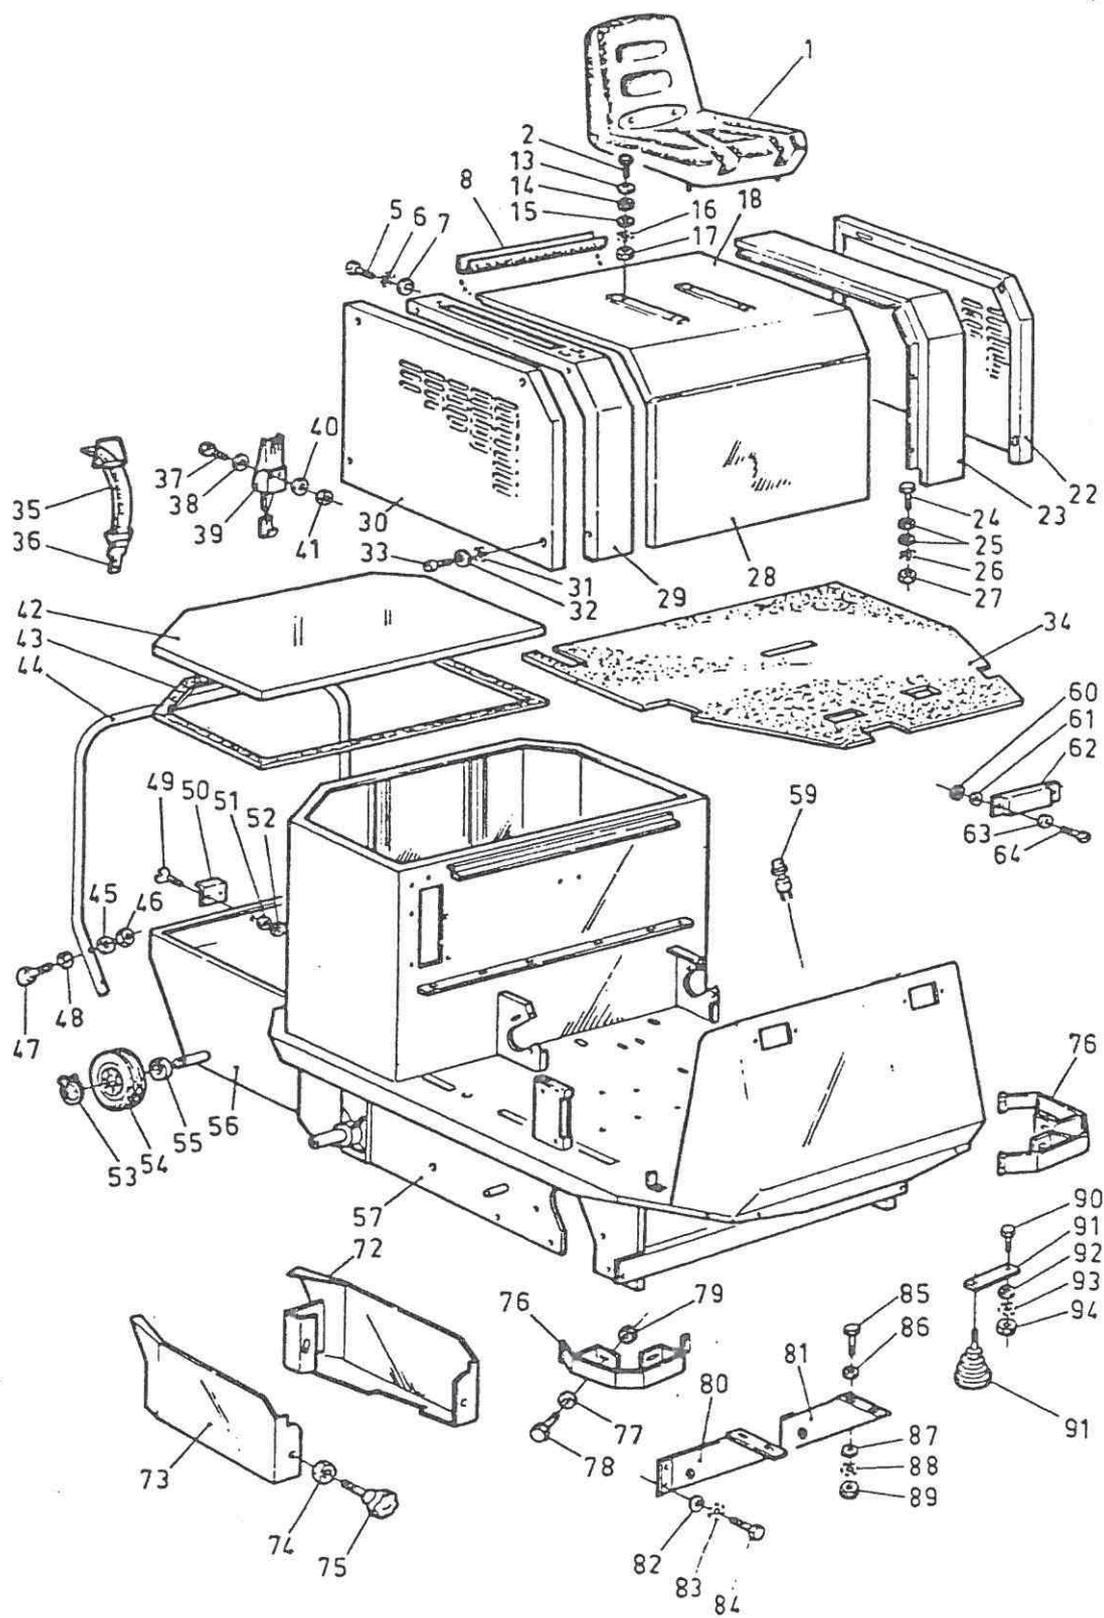

A

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung B)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben


Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5900786	Rüttler Motor 12 V	1	-
1	5912053	Rüttler Motor 24 V	-	1
2	5900608	Mutter M 6	4	4
3	5900607	Mutter M 8	2	2
4	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	2	2
5	5912054	Filterabdeckung	1	1
6	5912055	Dichtung Filter	6	6
7	5912056	Filtereinsatz	6	6
8	5912022	Scheibe M 6	4	4
9	5900588	Schraube M 6 x 22	4	4
10	5912057	Befestigungsbolzen	2	2
11	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
12	5900607	Mutter M 8	2	2
13	5912058	Schraube M 5 x 15	5	5
14	5912059	Scheibe M 5	5	5
15	5912059	Scheibe M 5	5	5
16	5900609	Mutter M 5	5	5
17	5912061	Halter Gummilippe	1	1
18	5912062	Gummilippe hinten	1	1
19	5912063	Scheibe M 10 x 30 x 2	2	2
20	5912064	Schraube M 8 x 25	2	2
21	5912008	Scheibe	2	2
22	5900607	Mutter M 8	2	2
23	5912065	Halter	1	1
24	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
25	5900595	Schraube M 8 x 20	4	4
26	5912066	Montageplatte	1	1
27	5912067	Halter für Gummileiste	1	1
28	5912068	Gummileiste	1	1
29	5912058	Schraube M 5 x 15	3	3
30	5912059	Scheibe M 5	3	3

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung B)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
31	5912059	Scheibe M 5	3	3
32	5900609	Mutter M 5	3	3
33	5900609	Mutter M 5	3	3
34	5912059	Scheibe M 5	3	3
35	5912068	Gummileiste	1	1
36	5912067	Halter für Gummileiste	1	1
37	5912059	Scheibe M 5	3	3
38	5912058	Schraube M 5 x 15	3	3
39	5912069	Bowdenzug komplett	1	1
40	5912035	Distanzring	2	2
41	5912070	Halter	1	1
42	5912071	Imbusschraube	1	1
43	5912072	Feder	1	1
44	5912033	Seegering	2	2
45	5912073	Achse	1	1
46	5912074	Schraube M 5 x 20	6	6
47	5912059	Scheibe M 5	6	6
48	5912075	Halter für Gummileiste	1	1
49	5912076	Leiste	1	1
50	5912077	Gummileiste	1	1
51	5912078	Halter	1	1
52	5912059	Scheibe	6	6
53	5900609	Mutter M 5	6	6
54	5900609	Mutter M 5	3	3
55	5912059	Scheibe M 5	3	3
56	5912079	Halter	1	1
57	5912080	Leiste	1	1
58	5912081	Gummileiste	1	1
59	5912059	Scheibe M 5	3	3
60	5912074	Schraube M 5 x 20	3	3
61	5912008	Scheibe M 8	2	2
62	5912004	Zahnscheibe	2	2
63	5900595	Schraube M 8 x 20	2	2
64	5912077	Gummileiste	1	1

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung B)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
65	5912083	Halter	1	1
66	5912075	Halter für Gummileiste	1	1
67	5912076	Leiste	1	1
68	5912008	Scheibe M 8	4	4
69	5912004	Zahnscheibe M 8	4	4
70	5912084	Schraube M 8 x 16	4	4
71	5912085	Halter	1	1
72	5900603	Schraube M 6 x 35	1	1
73	5900608	Mutter M 6	1	1
74	5912022	Scheibe M 6	1	1
75	5912086	Klammer	1	1
76	5900608	Mutter M 6	1	1

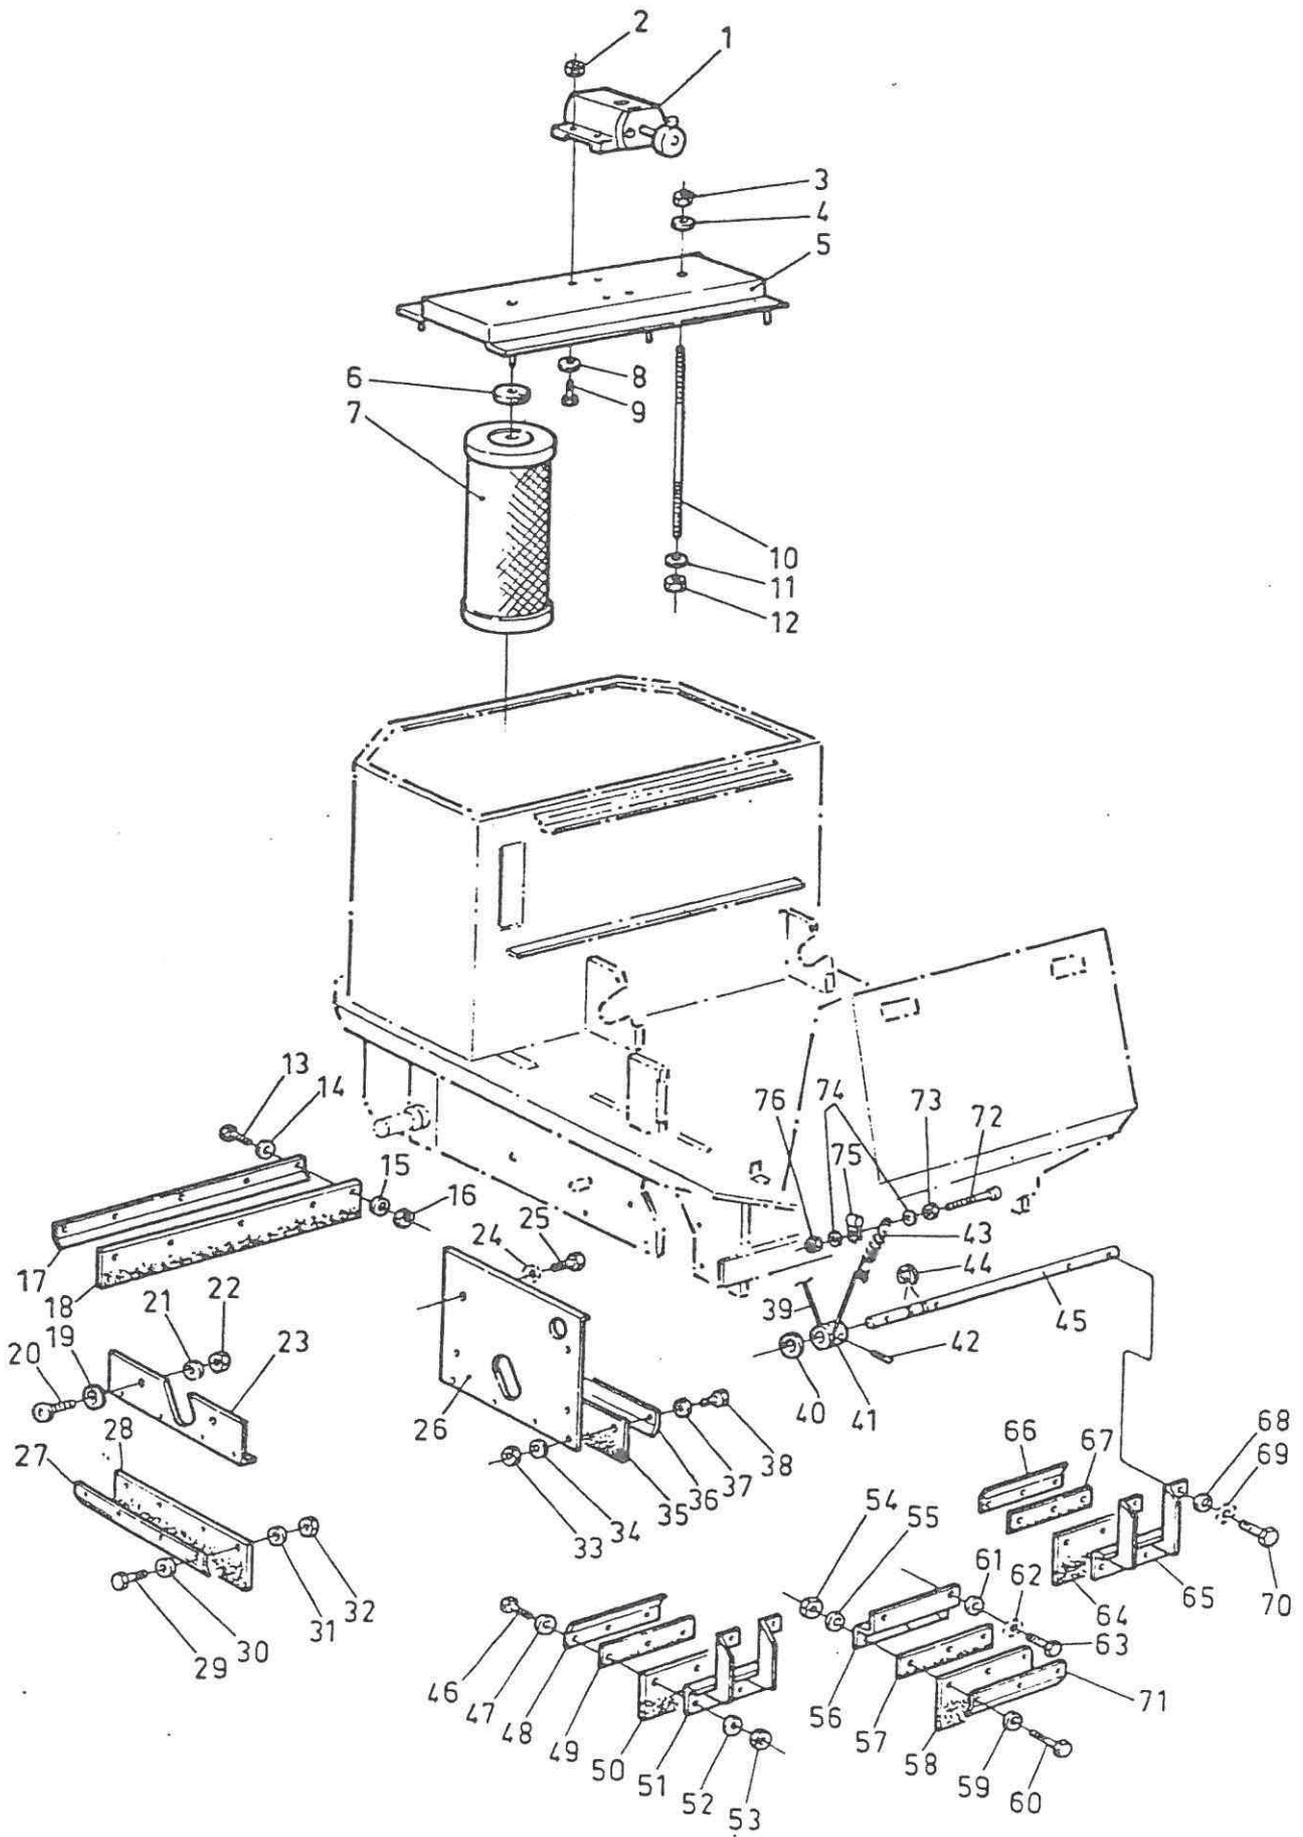

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung C)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben


Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912087	Seegering	2	2
2	5912088	Halter	1	1
3	5912008	Scheibe M 8	2	2
4	5912089	Stift	1	1
5	5912090	Stift	1	1
6	5912091	Hebel	1	1
7	5912092	Knopf	1	1
8	5912093	Halter	1	1
9	5912089	Stift	1	1
10	5912087	Seegering	1	1
11	5912008	Scheibe M 8	2	2
12	5912094	Splint 2 x 15	1	1
13	5912033	Seegering 15 mm	1	1
14	5912095	Distanzstück	1	1
15	5912096	Kugellager	1	1
16	5912097	Seegering	1	1
17	5912098	Halter	1	1
18	5912033	Seegering	1	1
19	5912099	Feder	1	1
20	5912100	Federscheibe	1	1
21	5912101	Achse	1	1
22	5912100	Feder	1	1
23	5912102	Halter	1	1
24	5912103	Imbusschraube 10 x 25	1	1
25	5912049	Mutter M 10	1	1
26	5912104	Mutter M 10	1	1
27	5912104	Zahnscheibe M 10	1	1
28	5912105	Scheibe M 10	1	1
29	5912099	Feder	1	1
30	5912043	Mutter M 10	1	1
31	5912106	Schraube M 10 x 40	1	1

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung C)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
32	5912022	Scheibe M 6	2	2
33	5900609	Mutter M 6	1	1
34	5912043	Mutter M 10	1	1
35	5912104	Zahnscheibe M 10	1	1
36	5912105	Scheibe M 10	1	1
37	5912108	Halter	1	1
38	5912099	Feder	1	1
39	5912109	Distanzstück	1	1
40	5912103	Imbusschraube M 10 x 25	1	1
41	5912043	Mutter M 10	1	1
42	5912111	Riemenscheibe	1	1
43	5900603	Schraube M 6 x 35	1	1
44	5900608	Mutter M 6	1	1
45	5912112	Kugellager	1	1
46	5912113	Distanzstück	1	1
47	5912114	Bürstenhalter rechts	1	1
48	5912112	Kugellager	1	1
49	5912115	Achse	1	1
50	5912112	Kugellager	1	1
51	5912116	Bürstenhalter links	1	1
52	5912117	Distanzstück	1	1
53	5900601	Schraube M 6 x 20	4	4
54	5912118	Zahnscheibe M 6	4	4
55	5912119	Keilriemen SPA 1120	1	1
56	5912120	Hauptbürste	1	1
57	5900607	Mutter M 8	2	2
58	5912121	Halter	1	1

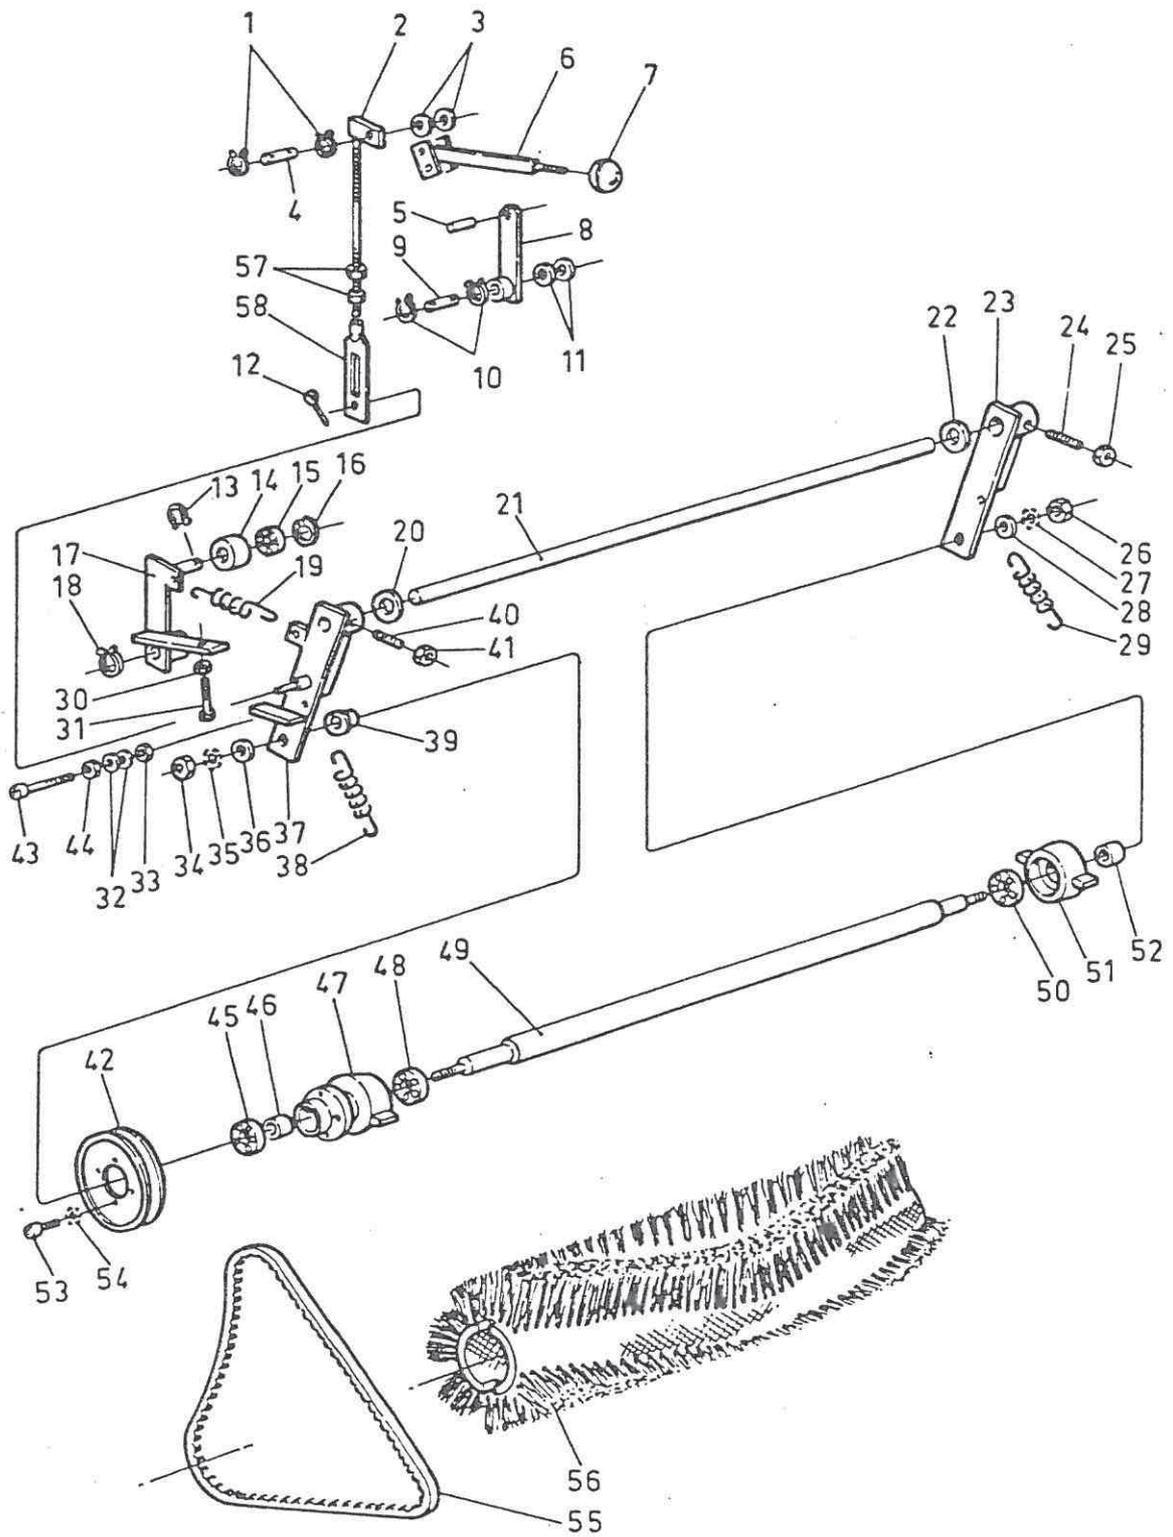

C

E R S A T Z - T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung D)


M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912122	Kappe	1	1
2	5912123	Lenkrad	1	1
3	5900595	Schraube M 8 x 20	1	1
4	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	1	1
5	5912124	Scheibe 8 mm	1	1
6	5912125	Lenkschaft	1	1
7	5912126	Buchse	1	1
8	5912127	Lenksäulenhalterung	1	1
9	5912008	Scheibe 8 mm	8	8
10	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
11	5900595	Schraube M 8 x 20	4	4
12	5912002	Schraube M 8 x 25	11	11
13	5912004	Zahnscheibe 8 mm	11	11
14	5912128	Flansch	1	1
15	5912129	Gelenk	1	1
16	5912130	Halterung	1	1
17	5912131	Flansch	1	1
18	5912002	Schraube M 8 x 25	4	4
19	5912126	Buchse	1	1
20	5912132	Seegering	1	1
21	5900595	Schraube M 8 x 20	2	2
22	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
23	5912008	Scheibe 8 mm	1	1
24	5912133	Halter	1	1
25	5912134	Bremspedal	1	1
26	5912135	Scheibe	2	2
27	5912136	Feder	1	1
28	5912137	Seegering 16 mm	1	1
29	5912138	Schraube M 8 x 15	2	2
30	5912139	Hebel	1	1
31	5912140	Stift	1	1

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung D)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
32	5912141	Seegering 10 mm	2	2
33	5912002	Schraube M 8 x 25	8	8
34	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	17	17
35	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	8	8
36	5912004	Zahnscheibe 8 mm	8	8
37	5900607	Mutter M 8	8	8
38	5912142	Halter	1	1
39	5912143	Schraube	1	1
40	5900607	Mutter 8 mm	1	1
44	5912094	Splint 2 x 15	1	1
45	5912105	Scheibe 10 mm	1	1
46	5912145	Feder	1	1
47	5912146	Bremsplatte	1	1
48	5912147	Scheibe M 16 x 30 x 3	2	2
49	5912126	Buchse	1	1
50	5912148	Lenkantrieb	1	1
51	5912149	Kugellager	1	1
52	5912150	Zahnrad	1	1
53	5912151	Radhalterung	1	1
54	5912152	Kette Lenkung	1	1
55	5912008	Scheibe M 8	4	4
56	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
57	5900607	Mutter M 8	4	4
58	5912153	Scheibe 20 mm	1	1
59	5912154	Mutter M 20	1	1
60	5912155	Distanzstück	2	2
61	5912156	Schraube M 20 x 130	1	1
62	5912157	Rad komplett	1	1

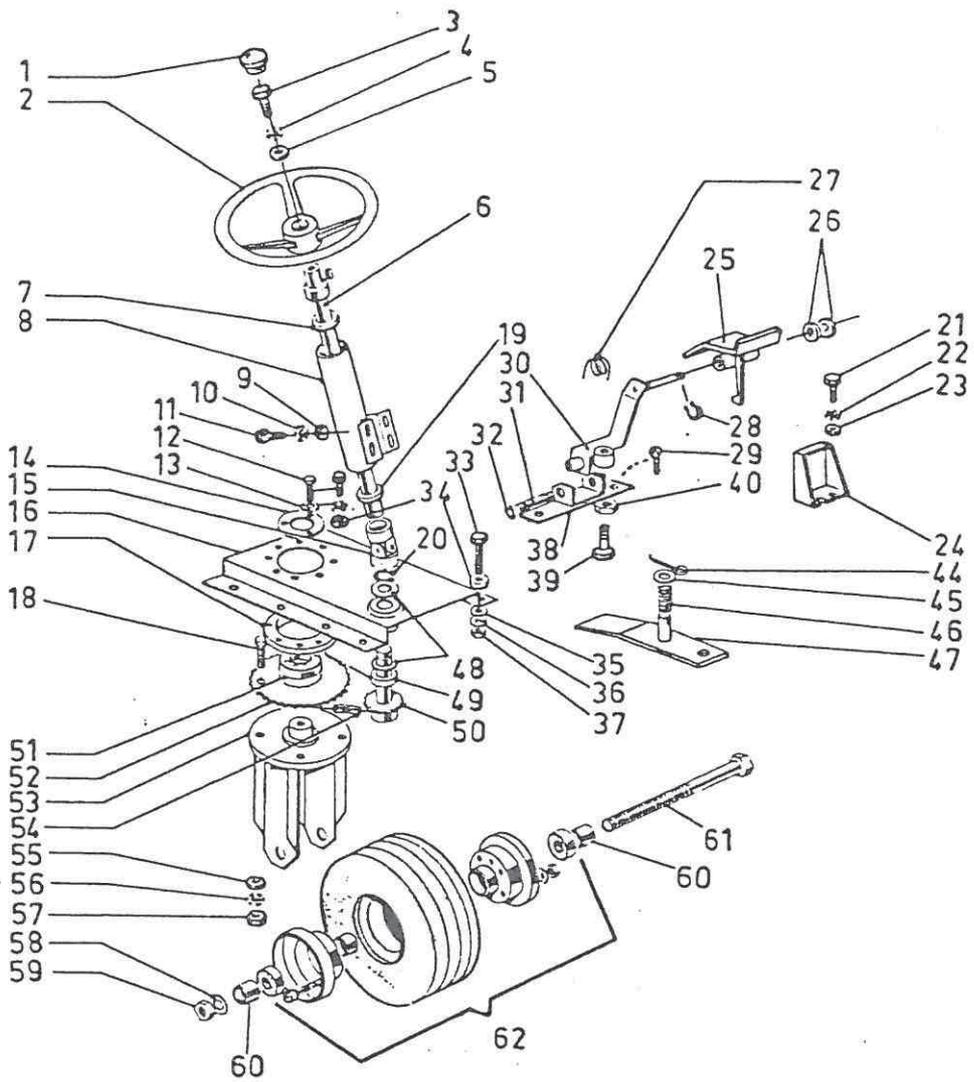

D

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung E)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben


Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912092	Knopf	1	1
2	5900607	Mutter M 8	2	2
3	5912158	Schraube M 8 x 100	1	1
4	5912159	Halter	1	1
5	5912160	Feder	1	1
6	5912064	Schraube M 8 x 25	1	1
7	5912008	Scheibe 8 mm	1	1
8	5900607	Mutter M 8	1	1
9	5900595	Schraube M 8 x 20	1	1
10	5912004	Zahnscheibe 8 mm	1	1
11	5912008	Scheibe 8 mm	2	2
12	5912161	Seegering	1	1
13	5912162	Kugellager	1	1
14	5912163	Distanzstück	1	1
15	5912164	Halter für Achse	1	1
16	5912162	Kugellager	1	1
17	5912161	Seegering	1	1
18	5912165	Distanzstück	1	1
19	5912166	Riemenscheibe	1	1
20	5912167	Imbusschraube	1	1
21	5912167	Imbusschraube	1	1
22	5912168	Riemenscheibe	1	1
23	5912169	Achse	1	1
24	5900595	Schraube M 8 x 20	4	4
25	5912008	Scheibe 8 mm	8	8
26	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
27	5900607	Mutter M 8	4	4
28	5912170	Halter mit Lager	1	1
29	5912003	Seegering	1	1
30	5912160	Feder	1	1
31	5912092	Knopf	1	1

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung E)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
32	5900607	Mutter M 8	2	2
33	5912158	Schraube M 8 x 100	1	1
34	5912107	Halter	1	1
35	5912008	Scheibe 8 mm	1	1
36	5900607	Mutter M 8	1	1
37	5912064	Schraube M 8 x 25	1	1
38	5912170	Halter mit Lager	1	1
39	5912168	Riemenscheibe	1	1
40	5912167	Imbusschraube	2	2
41	5912161	Seegering	1	1
42	5912162	Kugellager	1	1
43	5912110	Halter für Achse	1	1
44	5912163	Distanzstück	1	1
45	5912162	Kugellager	1	1
46	5912161	Seegering	1	1
47	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	1	1
48	5900595	Schraube M 8 x 20	1	1
49	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	1	1
50	5912004	Schraube M 8 x 25	2	2
52	5912184	Halter rechts	1	1
53	5900608	Mutter M 6	4	4
54	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	2	2
55	5912004	Zahnscheibe	2	2
56	5900607	Mutter M 8	2	2
57	5912017	Scheibe M 6 x 18 x 2	2	2
58	5900730	Winkelgetriebe rechts	1	1
59	5912171	Keilriemen f. Seitenbesen Z 30,75	1	1
60	5900732	Riemenscheibe	1	1
61	5912167	Imbusschraube M 6 x 10	1	1
62	5900601	Schraube M 6 x 20	4	4
63	5900601	Schraube M 6 x 20	3	3
64	5912172	Spannstift	1	1
65	5912173	Halter f. Seitenbesen	1	1
66	5900547	Seitenbesen	1	1
67	5900608	Mutter M 6	3	3

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung E)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
68	5912004	Schraube M 8 x 25	2	2
69	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	2	2
70	5912174	Halter links	1	1
71	5912012	Scheibe M 8 x 24 x 2	2	2
72	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
73	5900607	Mutter M 8	2	2
74	5912171	Keilriemen f. Seitenbesen Z 30,75	1	1
75	5900608	Mutter M 6	4	4
76	5912017	Scheibe M 6 x 18 x 2	4	4
77	5900732	Riemenscheibe	1	1
78	5912175	Winkelgetriebe links	1	1
79	5900601	Schraube M 6 x 20	4	4
80	5900601	Schraube M 6 x 20	3	3
81	5912173	Halter für Seitenbesen	1	1
82	5912167	Imbusschraube M 6 x 10	1	1
83	5912172	Spannstift	1	1
84	5900547	Seitenbesen	1	1
85	5900608	Mutter M 6	3	3

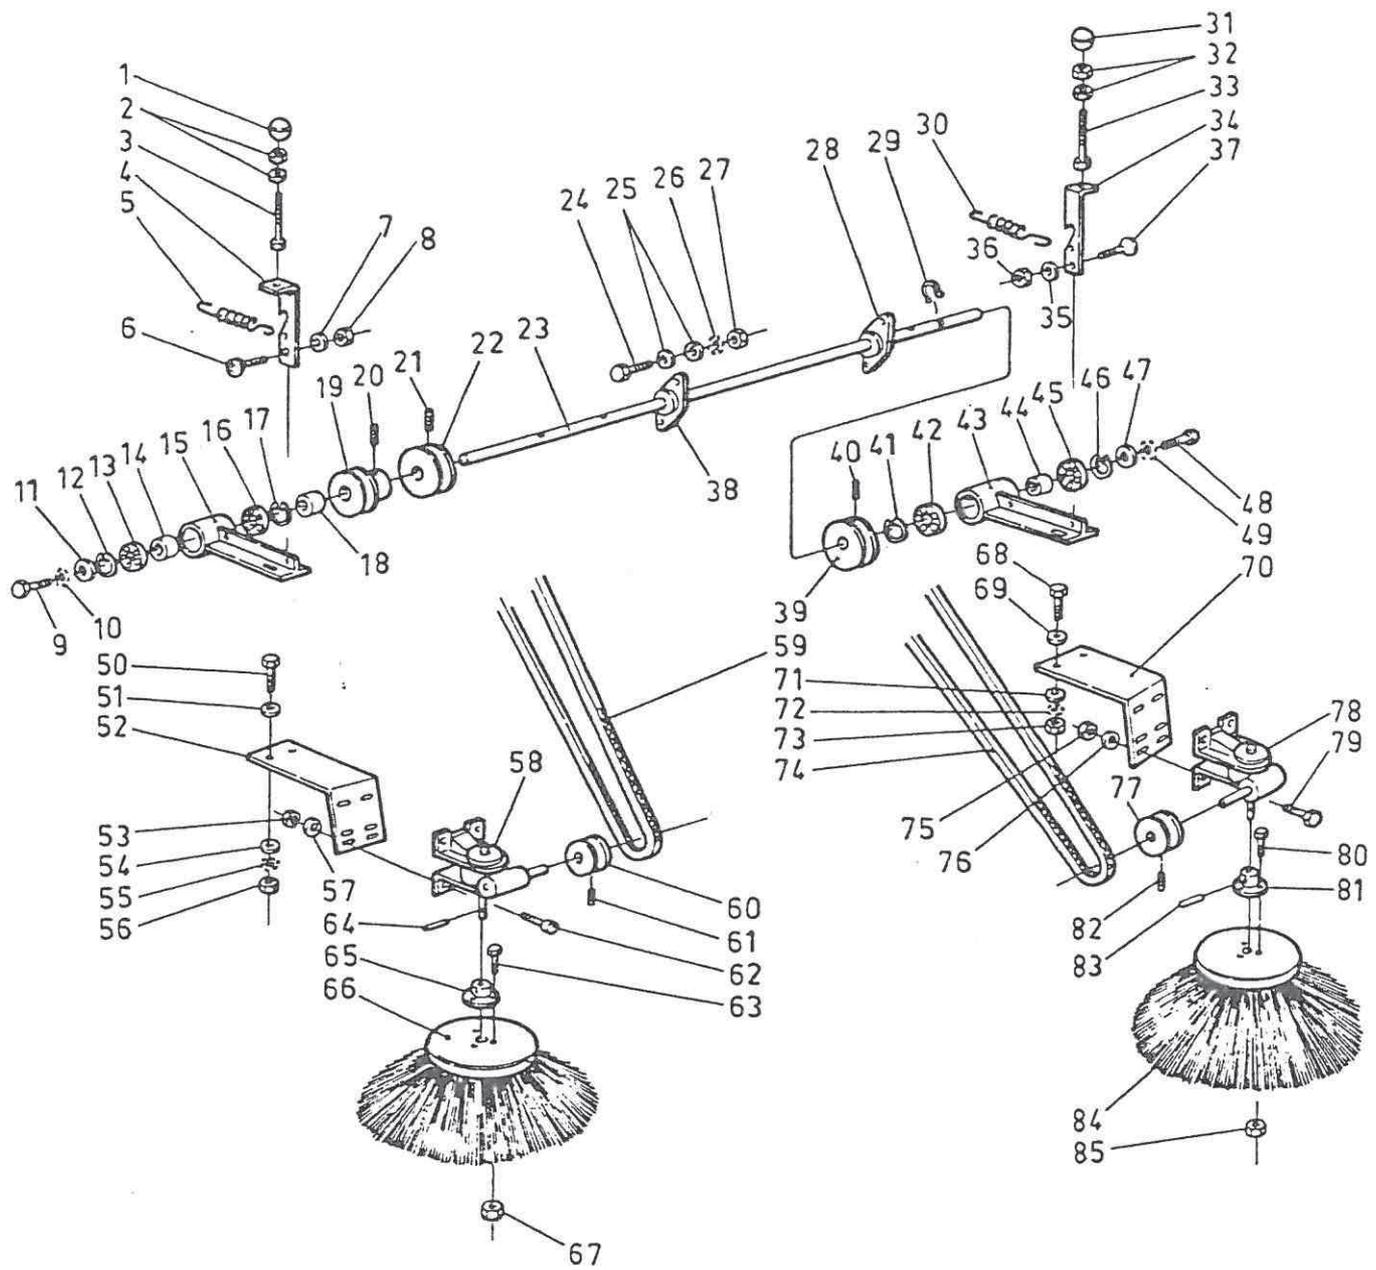

E


E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung F)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912176	Schraube M 6 x 16	1	1
2	5912022	Scheibe 6 mm	2	2
3	5912177	Halter	1	1
4	5900609	Mutter M 6	1	1
5	5912178	Schraube M 4 x 12	4	4
6	6160126	Scheibe 4 mm	4	4
7	6160135	Mutter M 4	4	4
8	5912179	Schallschutz	1	1
9	5912180	Schallschutz	1	1
10	5912026	Dichtung 20 x 10 mtr.	1	1
11	5912182	Dichtung 5 x 15 mtr.	2	2
12	5912183	Kappe	-	1
13	5912184	Schraube M 6 x 16	4	4
14	5912185	Scheibe 6 mm	4	4
15	5912017	Scheibe M 6 x 18 x 2	4	4
16	5912186	Schallschutz	1	1
17	5912187	Schallschutz	1	1

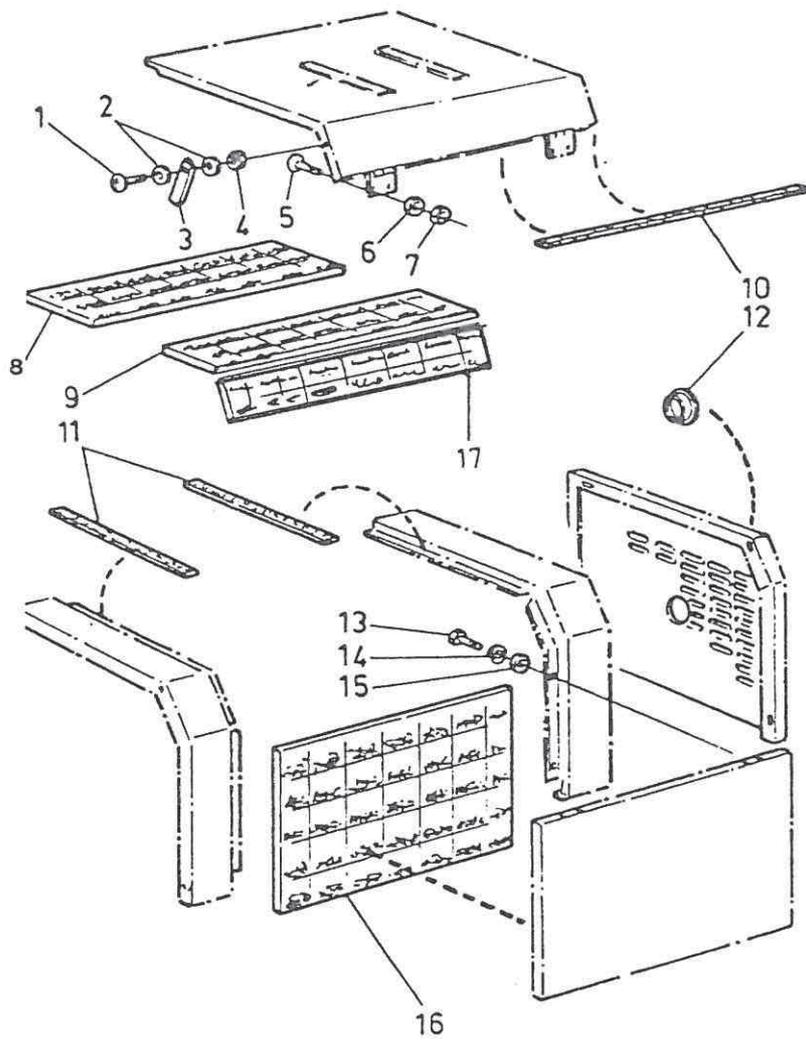

F

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung G)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5900609	Mutter M 5	2	2
2	5912059	Scheibe 5 mm	2	2
3	5912189	Ölbehälter	1	1
4	5912190	Schlauch	1	1
5	5912191	Halter	1	1
6	5912059	Scheibe 5 mm	2	2
7	5912192	Schraube M 5 x 12	2	2
8	5900588	Schraube M 6 x 20	1	1
9	5912022	Scheibe 6 mm	1	1
10	5912193	Halter	1	1
11	5912022	Scheibe 6 mm	1	1
12	5912194	Halter	1	1
13	5912022	Scheibe 6 mm	1	1
14	5900609	Mutter M 6	1	1
15	5912195	Distanzstück	1	1
16	5912008	Scheibe 8 mm	1	1
17	5912004	Zahnscheibe 8 mm	1	1
18	5912196	Schraube M 8 x 40	1	1
19	5912197	Zahnriemen 270 H100	1	1
20	5912043	Mutter M 10	4	4
21	5912104	Zahnscheibe 10 mm	4	4
22	5912105	Scheibe 10 mm	4	4
23	5912198	Halter	1	1
24	5912199	Keil 6 x 6 x 25	1	1
25	5912200	Getriebe	1	1
26	1130046	Schlauchschele	2	2
27	5912201	Schraube M 10 x 80	4	4
28	5912199	Keil 6 x 6 x 25	1	1
29	5900607	Mutter M 8	2	2
30	5912104	Zahnscheibe 10 mm	2	2

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung G)


Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
31	5912008	Scheibe 8 mm	2	2
32	5912202	Halter	1	-
33	5912170	Halter mit Lager	1	1
34	5912008	Scheibe 8 mm	2	2
35	5900595	Schraube M 8 x 20	2	2
36	5912132	Seegerring	1	1
37	5912100	Federscheibe 34,6 x 20,4 x 0,4	2	2
38	5912203	Riemenscheibe	1	-
38	5912204	Riemenscheibe	-	1
39	5912205	Imbusschraube M 6 x 16	1	1
40	5912199	Keil 6 x 6 x 25	1	1
41	5912206	Halter	1	1
42	5912105	Scheibe 10 mm	1	1
43	5912207	Mutter 3/8"	1	1
44	5912208	Achse	1	1
45	5912209	Imbusschraube M 5 x 6	1	1
46	5912210	Riemenscheibe	1	1
47	5912211	Schraube M 10 x 20	2	-
48	5912104	Zahnscheibe 10 mm	2	-
49	5912063	Scheibe 10 x 30 x 2	2	-
50	5912212	Schraube M 8 x 16	2	-
51	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	-
52	5912213	Scheibe 8 x 32 x 2	2	-
53	5912214	Schraube M 10 x 25	1	1
53	5912211	Schraube M 10 x 20	2	2
54	5912105	Scheibe 10 mm	3	3
55	5912063	Scheibe 10 x 30 x 2	6	6
56	5900607	Mutter M 8	1	1
57	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
58	5912008	Scheibe 8 mm	2	2
59	5900607	Mutter M 8	2	2
60	5912215	Schraube M 8 x 60	1	1
61	5912216	Halter	1	1
62	5912217	Halter für Schaltgestänge	1	1

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung G)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
63	5912218	Federführung	4	4
64	5912219	Feder	1	1
65	5912220	Feder	1	1
66	5912221	Mutter M 8	7	7
67	5912199	Keil 6 x 6 x 25	2	2
68	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
69	591222	Halter	1	1
70	5900607	Mutter M 8	4	4
71	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
72	5912008	Scheibe 8 mm	8	8
73	5912002	Schraube M 8 x 25	4	4
74	5912223	Imbusschraube M 6 x 15	2	2
75	5912119	Keilriemen SPA 1120	1	1
76	5912184	Schraube M 6 x 16	1	1
77	5912118	Zahnscheibe 6 mm	1	1
78	5912028	Scheibe M 6 x 24 x 2	1	1
79	5912224	Riemenscheibe	1	1
80	5912225	Halter	1	-
80	5912226	Halter	-	1
81	5912212	Imbusschraube M 8 x 16	2	-
82	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	-
83	5912008	Scheibe 8 mm	2	-
84	5912227	Verstellschraube	2	1
85	5912022	Scheibe 6 mm	2	1
86	5900608	Mutter 6 mm	4	2
87	5912228	Halterung für Achse	2	2
88	5912229	Keil 6 x 6 x 20	2	1
89	5912230	Keil 6 x 6 x 15	1	1
90	5912231	Achse	-	1
91	5912232	Achse	1	-
92	5912233	Riemenscheibe	1	-
93	5912223	Imbusschraube M 6 x 15	2	-
94	5912234	Keilriemen A 25	1	-
95	5912235	Riemenscheibe	1	-

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung G)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
96	5912237	Imbusschraube M 6 x 25	2	2
97	5912022	Scheibe 6 mm	1	1
98	5912118	Zahnscheibe 6 mm	1	1
99	5912238	Schraube M 6 x 25	1	1
100	5912239	Keilriemen A 24	-	1
100	5912240	Keilriemen SPZ 710	1	-
101	5512241	Keilriemen A 28	-	1
101	5912240	Keilriemen SPZ 710	1	-

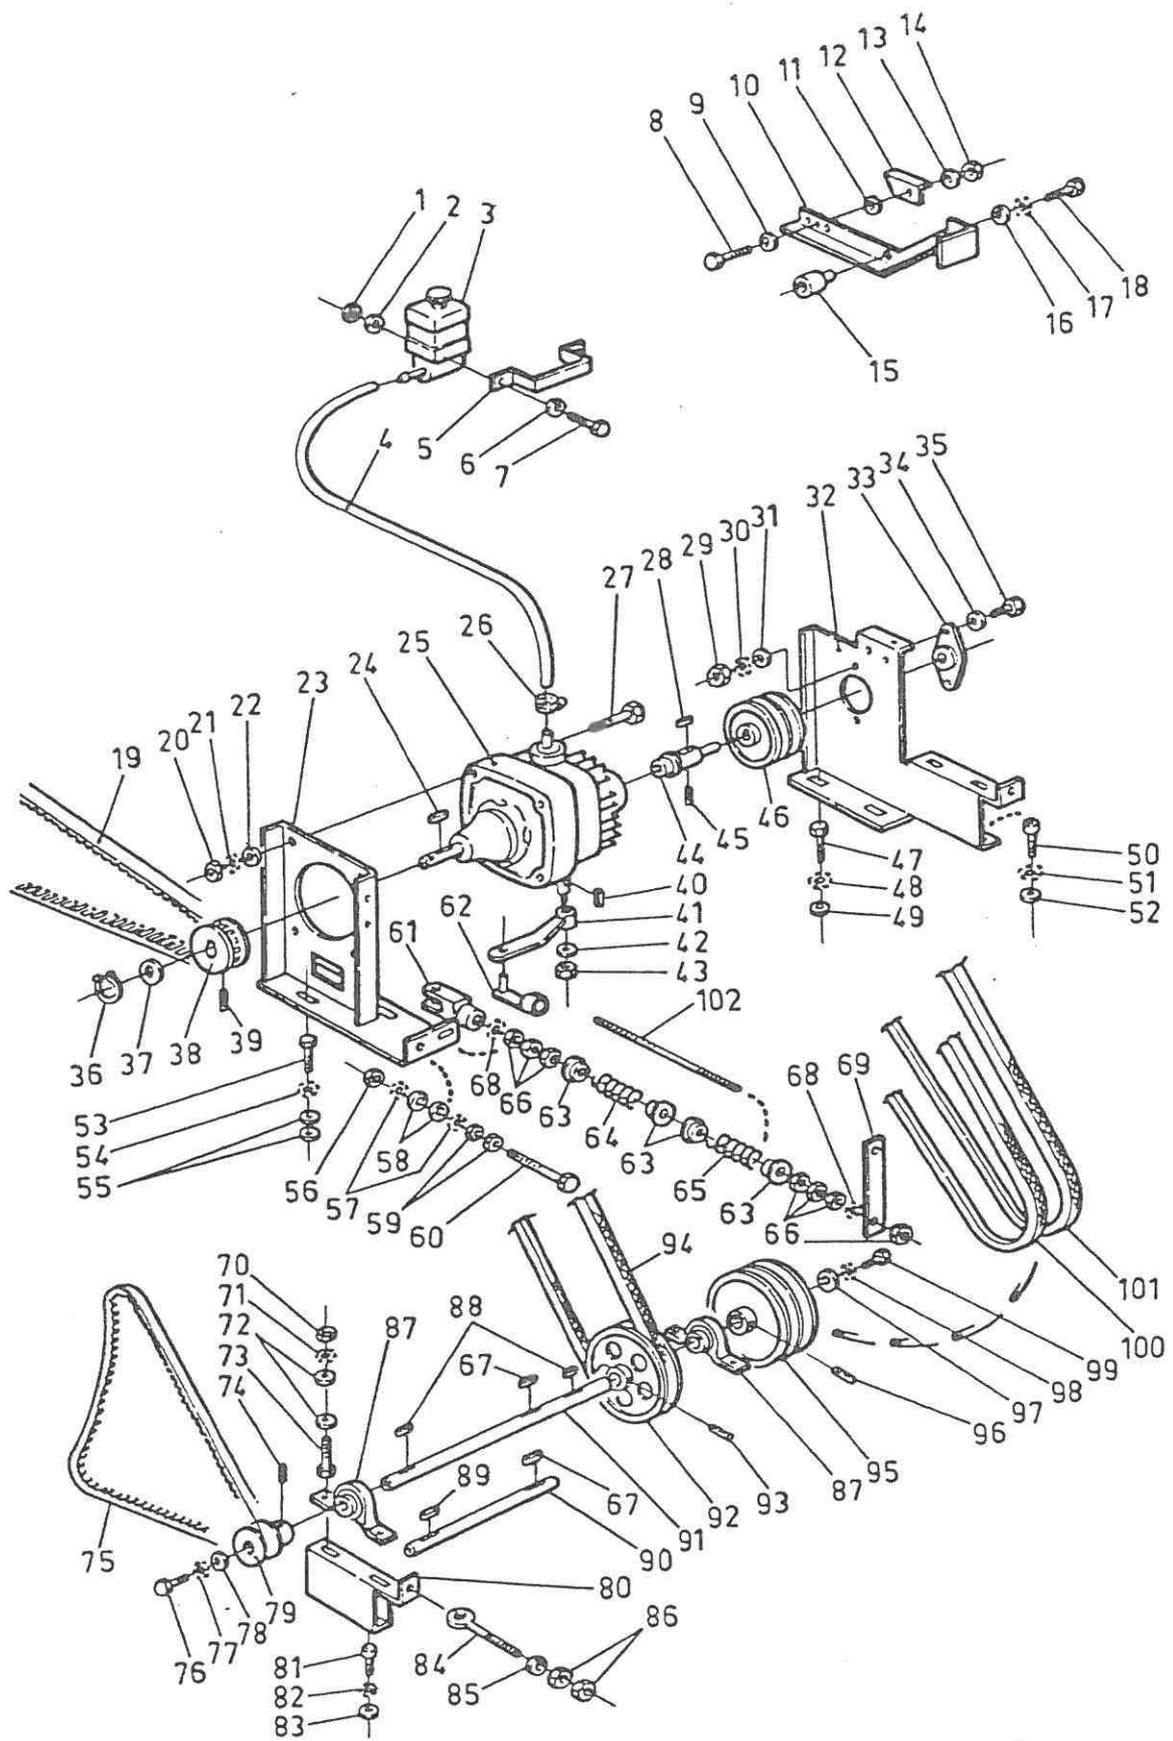

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E


(Zeichnung H)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912242	Scheibe für Differenzial	2	2
2	5912243	Zahnkranz	2	2
3	5912244	Zahnkranz	2	2
4	5912245	Achse	1	1
5	5912132	Seegerring	1	1
6	5912033	Seegerring	1	1
7	5912246	Zahnkranz	2	2
8	5912247	Keil 6 x 6 x 20	1	1
9	5912170	Halter mit Kugellager	1	1
10	5912248	Achse	1	1
11	5912249	Gehäuse Differential rechts	1	1
12	5912250	Gehäuse Differential links	1	1
13	5912251	Nippel M 6	1	1
14	5912252	Flansch	1	1
15	5912253	Büchse	1	1
16	5912254	Riemenscheibe	1	1
17	5912255	Flansch	1	1
18	5912256	Kugellager	1	1
19	5900608	Mutter M 6	1	1
20	5912022	Scheibe 6 mm	1	1
21	5912247	Keil 6 x 6 x 20	1	1
22	5912257	Halter	1	1
23	5912227	Verstellschraube	5	5
24	5912008	Scheibe 8 mm	1	1
25	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
26	5900595	Schraube M 8 x 20	2	2
27	5912033	Seegerring	1	1
28	5900595	Schraube M 8 x 20	2	2
29	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	2
30	5912008	Scheibe 8 mm	1	1

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung H)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
31	5912258	Achse	1	1
32	5912132	Seegerring	1	1
33	5912246	Zahnkranz	1	1
34	5912259	Antriebskette	1	1
35	5900595	Schraube M 8 x 20	1	1
36	5912004	Zahnscheibe 8 mm	1	1
37	5912008	Scheibe 8 mm	1	1
38	5912260	Schraube M 8 x 110	4	4
40	5900607	Mutter M 8	4	4
41	5912256	Kugellager	1	1
42	5912255	Flansch	1	1
43	5912253	Büchse	1	1
44	5912252	Flansch	1	1
45	5912261	Zahnrad	2	2
46	5912184	Schraube M 6 x 16	12	12
47	5912185	Zahnscheibe 6 mm	12	12
48	5900608	Mutter M 6	12	12
49	5912214	Schraube M 10 x 25	1	1
50	5912063	Scheibe 10 x 30 x 2	1	1
51	5912262	Rad komplett	2	2

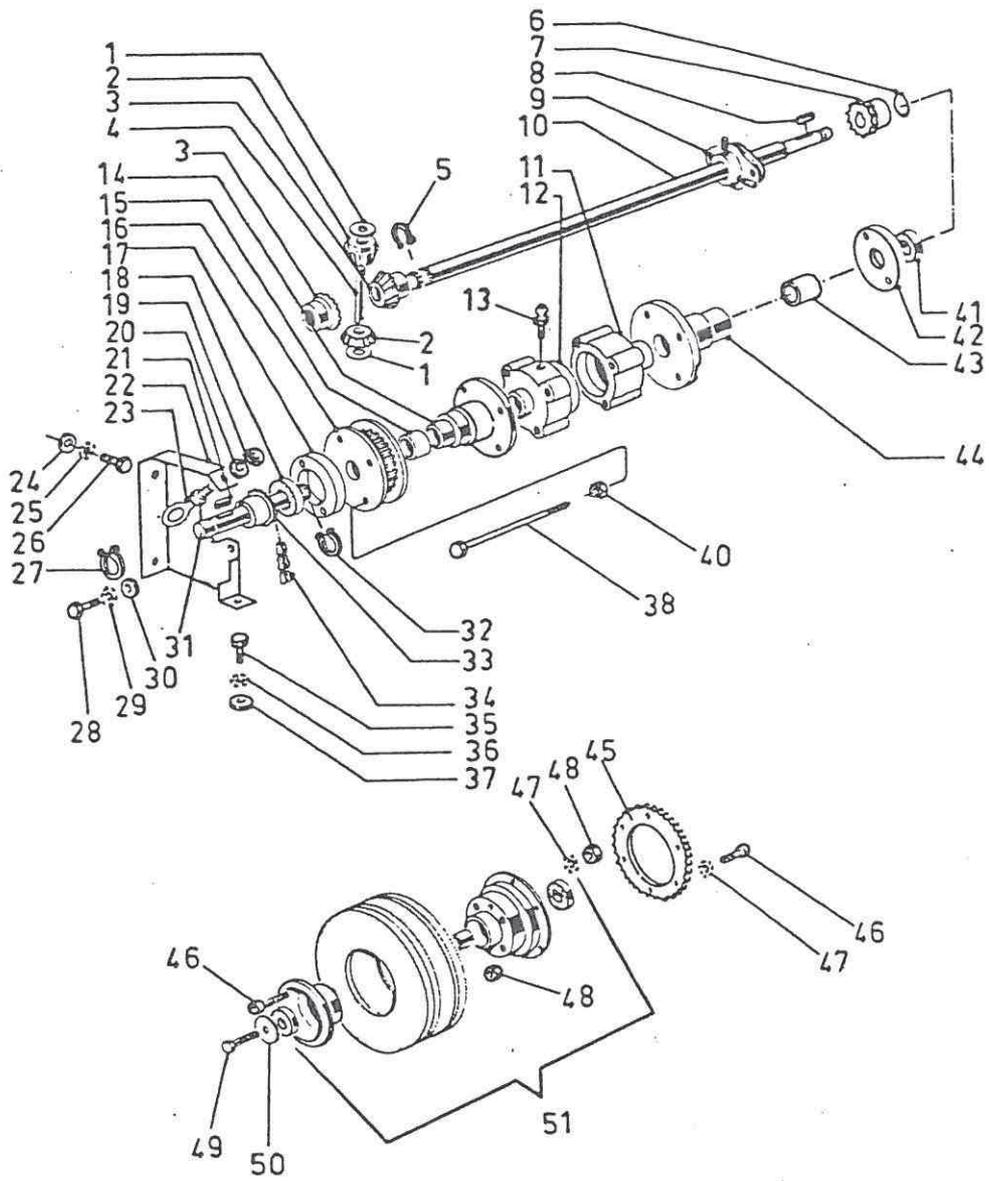

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E


(Zeichnung L)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912192	Schraube M 5 x 12	2	2
2	5912059	Scheibe 5 mm	4	4
3	5900609	Mutter 5 mm	2	2
4	5912263	Luftklappe	1	1
5	5912022	Scheibe 6 mm	2	2
6	5912264	Splint 2 x 20	1	1
7	5912265	Achse für Luftklappe	1	1
8	5912266	Knopf	1	1
9	5912267	Federscheibe	2	2
10	5900607	Mutter M 8	1	1
11	5912268	Hebel Luftklappe	1	1
12	5912269	Gelenk	1	1
13	5912266	Knopf	1	1
14	5912270	Schraube M 8 x 80	1	1
15	5912008	Scheibe 8 mm	2	2
16	5912271	Buchse	2	2
17	5912272	Hebel Schmutzklappe	1	1
18	5912273	Halter	1	1
19	5900601	Schraube M 6 x 20	2	2
20	5912118	Zahnscheibe	2	2
21	5912022	Scheibe 6 mm	2	2
22	5900607	Mutter M 8	4	4
23	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	4
24	5912008	Scheibe 8 mm	4	4
25	5912274	Gehäuse	1	1
26	5912275	Platte	1	1
27	5900607	Mutter M 8	1	1
28	5912276	Scheibe	1	1
29	5912277	Ventilatorrad	1	1
30	5912278	Scheibe	1	1

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung L)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
31	5912279	Achse	1	1
32	5912247	Keil 6 x 6 x 20	1	1
33	5912162	Kugellager	1	1
34	5912280	Distanzstück	1	1
35	5912281	Halter	1	1
36	5912008	Scheibe 8 mm	4	4
37	5912002	Schraube M 8 x 25	4	4
38	5912162	Kugellager	1	1
39	5912224	Riemenscheibe	1	1
40	5912008	Scheibe 8 mm	1	1
41	5912004	Zahnscheibe 8 mm	1	1
42	5900595	Schraube M 8 x 20	1	1
43	5912282	Keilriemen A 26	1	1
44	5900607	Mutter M 8	5	5
45	5912004	Zahnscheibe 8 mm	5	5
46	5912012	Scheibe 8 x 24 x 2	10	10
47	5912084	Schraube M 8 x 16	5	5
48	5912281	Federblech	1	1
49	5912283	Scheibe 4 x 9 x 1	2	2
50	5912284	Schraube 4,2 x 16	2	2
51	5900608	Mutter M 6	1	1
52	5900608	Mutter M 6	1	1

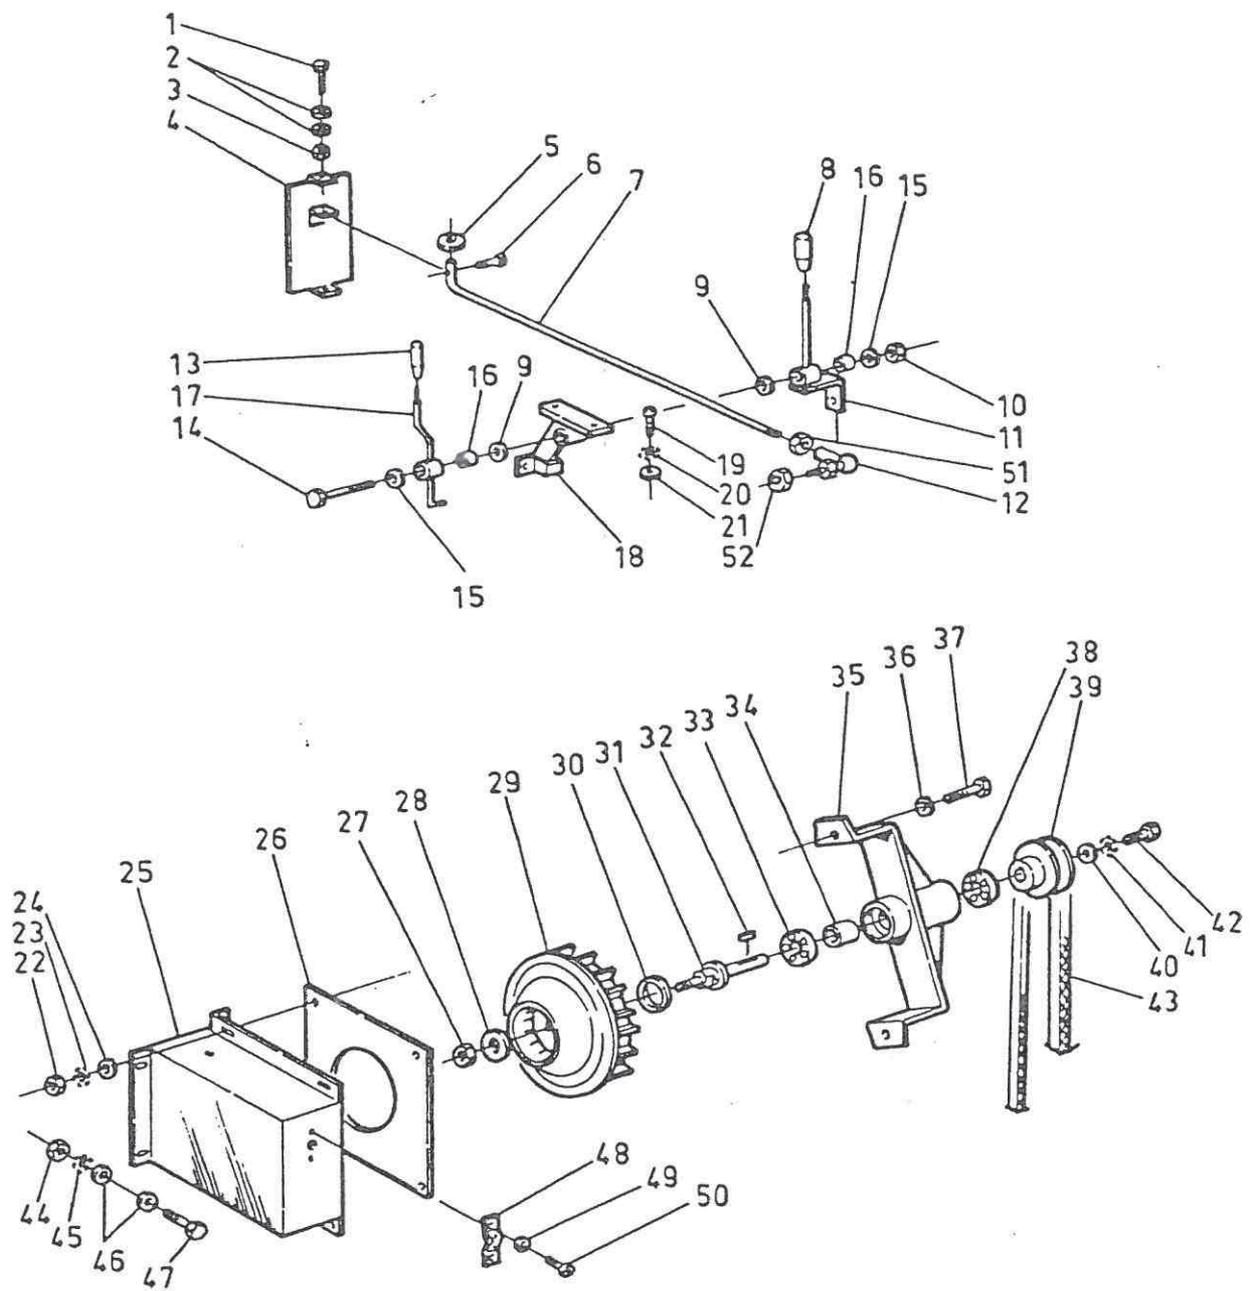

L


E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung M)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
23	5912285	Pedalabdeckung	2	2
24	5900607	Mutter M 8	1	1
26	5912286	Pedal	1	1
27	5912287	Schraube M 8 x 70	1	1
29	5912217	Halter für Schaltgestänge	1	1
30	5912222	Halter	1	1
31	5912289	Schaltachse	1	1
32	5900607	Mutter M 8	1	1
33	5912216	Halter	1	1
34	5912290	Schraube M 4 x 12	4	4
35	5912283	Scheibe 4 x 9 x 1	4	4
36	5912291	Halter	1	1
37	5912292	Verbindung	1	1
38	5912293	Halter	1	1
39	5912022	Scheibe 6 mm	4	4
40	5912118	Zahnscheibe 6 mm	4	4
41	5900588	Schraube M 6 x 20	4	4
42	5912269	Gelenk	1	1
43	5912237	Imbusschraube M 6 x 25	1	1
44	5912269	Gelenk	1	1
45	5912294	Zahnscheibe 4 mm	4	4
46	5912295	Mutter M 4	4	4

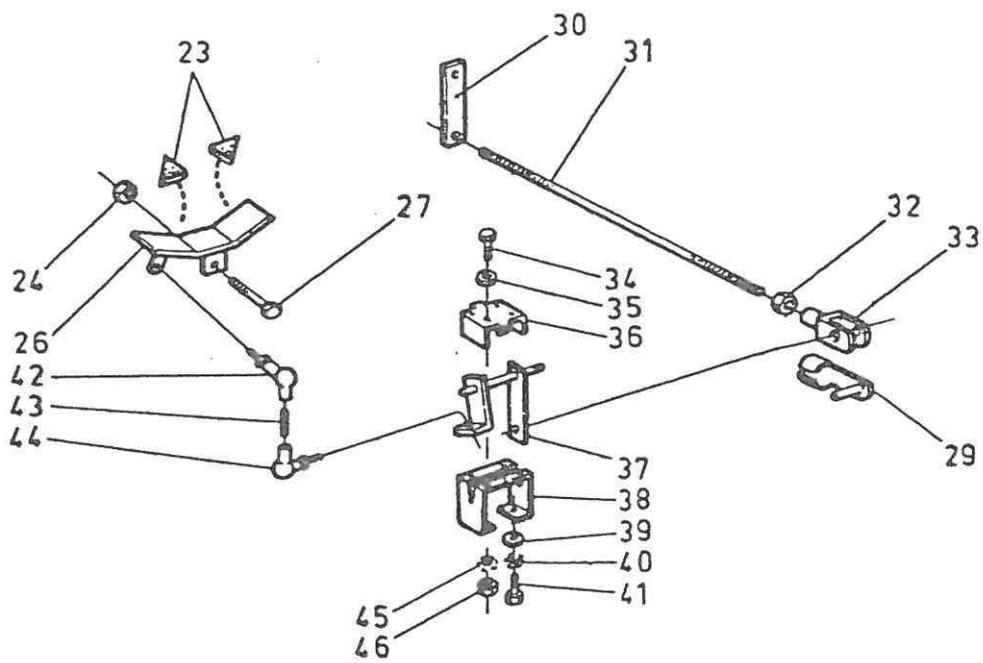

M

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung N)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben


Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912296	Halter	-	1
2	5912297	Ladesteckdose	-	1
3	5900601	Schraube M 6 x 20	-	1
4	5912022	Scheibe 6 mm	-	1
5	5912118	Zahnscheibe 6 mm	-	1
6	5900608	Mutter M 6	-	2
7	5912298	Voltmeter	-	1
8	5912299	Stundenzähler 12/24 V	-	1
9	5912300	Kontrollampe	-	1
10	5912301	Druckknopf	-	1
11	5900601	Schraube	-	1
12	5912022	Scheibe 6 mm	-	1
13	5912302	Platte	-	1
14	5912303	Schlüsselschalter	-	1
15	5912304	Handgriff	-	1
16	5912305	Sicherung 160 A	-	1
17	5912306	Schraube M 6	-	2
18	5912307	Sicherungshalter	-	1
19	5912308	Halter	-	1
20	5900588	Schraube M 6 x 20	-	2
21	5912022	Scheibe 6 mm	-	2
23	5900608	Mutter M 6	-	2
24	5902609	Mutter M 5	-	2
25	5912059	Scheibe 5 mm	-	2
26	5912309	Schalterrelais 24 V	-	1
27	5912059	Scheibe 5 mm	-	2
28	5912058	Schraube M 5 x 15	-	2
29	5912022	Scheibe 6 mm	-	2
30	5900608	Mutter M 6	-	2

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung N)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
31	5900609	Mutter M 5	-	1
32	5912059	Scheibe 5 mm	-	2
33	5912086	Klammer	-	1
34	5912058	Schraube M 5 x 15	-	1
35	5912104	Zahnscheibe 10 mm	-	1
37	5912211	Schraube M 10 x 20	-	4
38	5912104	Zahnscheibe 10 mm	-	4
39	5912310	Halter	-	1
40	5912311	Motor 2 kW - 24 V	-	1
41	5912312	Riemenscheibe	-	1
42	5912313	Scheibe	-	1
43	5912314	Mutter M 14 x 1,5	-	1
44	5912315	Schraube M 10 x 60	-	1
45	5912043	Mutter M 10	-	1
46	5912105	Scheibe 10 mm	-	2
47	5912043	Mutter M 10	-	1
48	5912105	Scheibe 10 mm	-	4
49	5912104	Zahnscheibe 10 mm	-	2
50	5912214	Schraube M 10 x 25	-	2
51	5912316	Halter	-	1
52	5912211	Schraube M 10 x 20	-	2
53	5912214	Zahnscheibe 10 mm	-	2
54	5912105	Scheibe 10 mm	-	2
55	5912241	Keilriemen A 28	-	1
56	5912227	Verstellschraube	-	1
57	5912022	Scheibe 6 mm	-	1
58	5900608	Mutter M 6	-	2
59	5912084	Schraube M 8 x 16	-	2
60	5912004	Zahnscheibe 8 mm	-	2
61	5912008	Scheibe 8 mm	-	2
62	6912317	Batteriehalterung	-	1
63	5900595	Schraube M 8 x 20	-	2
64	5912004	Zahnscheibe 8 mm	-	2
65	5912008	Scheibe 8 mm	-	2

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung N)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
66	5912318	Mutter M 8	-	2
67	5900625	Batterie	-	4
67	5900623	Batterie wartungsfrei	-	4

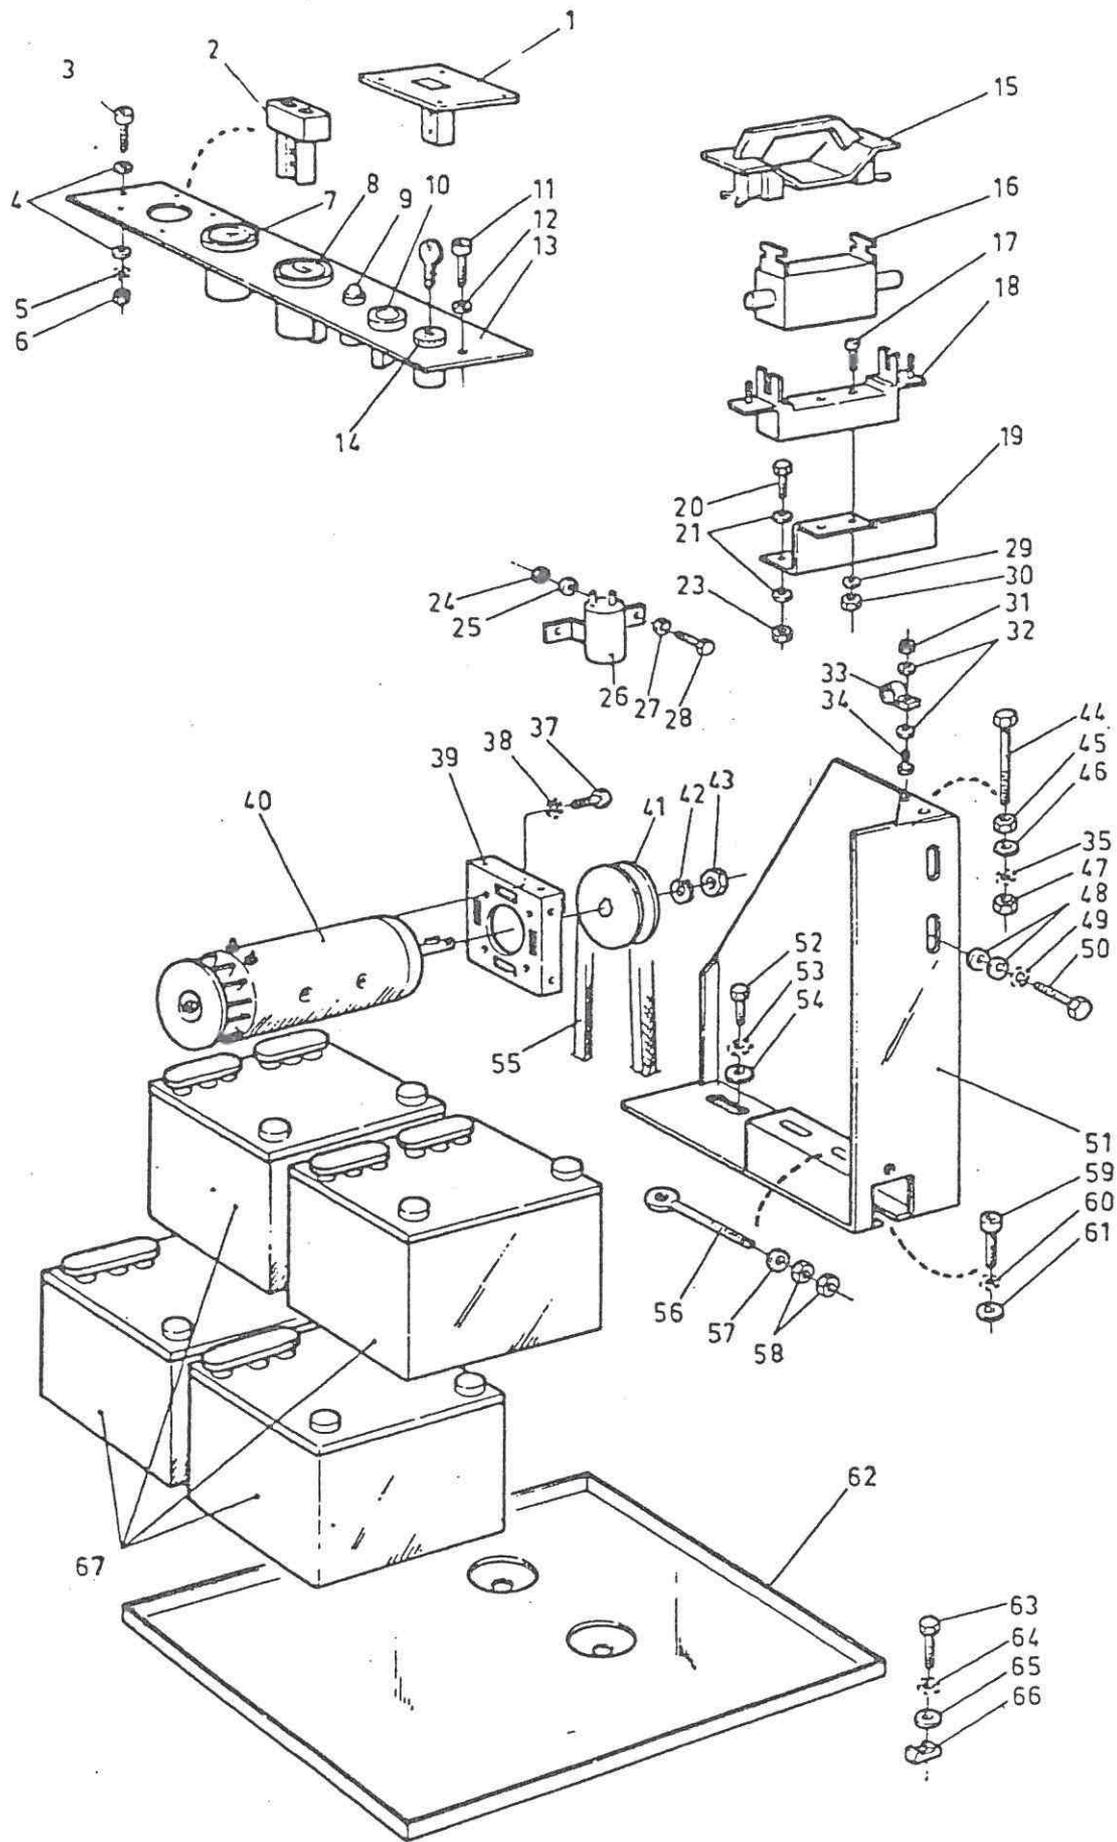

E R S A T Z T E I L L I S T E

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung P)

M = Motorbetrieben / B = Batteriebetrieben

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
1	5912319	Schraube 3,9 x 9	2	-
2	5912088	Scheibe 6 x 24 x 2	2	-
3	5912320	Abdeckung	1	-
4	5900588	Schraube M 6 x 20	7	-
5	5912088	Scheibe 6 x 24 x 2	7	-
6	5912321	Deckel	1	-
7	5912287	Schraube M 8 x 70	1	-
7	5912322	Schraube M 8 x 90	1	-
8	5912008	Scheibe 8 mm	2	-
9	5912323	Auspufftopf	1	-
10	5912324	Verbindungsschlauch	1	-
11	5912008	Scheibe 8 mm	2	-
12	5912004	Zahnscheibe 8 mm	2	-
13	5900607	Mutter M 8	2	-
14	5912325	Gehäuse für Auspuff	1	-
15	5912326	Abdeckung	1	-
16	5900601	Schraube M 6 x 20	1	-
17	5912022	Scheibe 6 mm	1	-
18	5912327	Platte	1	-
19	5912328	Druckknopf	1	-
20	5912329	Shoke	1	-
21	5912299	Stundenzähler 12 - 24 V	1	-
22	5912300	Kontrollampe	1	-
23	5912330	Halter für Gaszug	1	-
24	5912331	Gaszug	1	-
25	5912301	Druckknopf	1	-
26	5912332	Schlüsselschalter	1	-
27	5900601	Schraube M 6 x 20	1	-
28	5912118	Zahnscheibe 6 mm	1	-
29	5912022	Scheibe 6 mm	1	-
30	5912333	Halter	1	-

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung P)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
31	5900607	Mutter M 8	4	-
32	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	-
33	5912008	Scheibe 8 mm	4	-
34	5912008	Scheibe 8 mm	4	-
35	5900595	Schraube M 8 x 20	4	-
36	5900595	Schraube M 8 x 20	3	-
36	5912002	Schraube M 8 x 25	1	-
37	5912008	Scheibe 8 mm	4	-
38	5912334	Halter	1	-
39	5912008	Scheibe 8 mm	4	-
40	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	-
41	5900607	Mutter M 8	4	-
42	5912028	Scheibe 6 x 24 x 2	2	-
43	5912319	Schraube 3,9 x 9	2	-
44	5912335	Motor komplett 8 PS	1	-
45	5912336	Krümmerdichtung	1	-
46	5912337	Auspuffkrümmer	1	-
47	5912022	Scheibe 6 mm	2	-
48	5912118	Zahnscheibe 6 mm	2	-
49	5912338	Schraube 1/4" x 3/4"	2	-
50	5912339	Halter	1	-
51	5912340	Buchse	1	-
52	5912341	Bolzen	1	-
53	5912213	Scheibe 8 x 32 x 2	1	-
54	5912342	Mutter 5/16"	2	-
55	5912343	Riemenscheibe 80 x 2	1	-
56	5912344	Buchse	1	-
57	5912096	Kugellager	1	-
58	5912097	Seegerring	1	-
59	5912033	Seegerring	1	-
60	5912213	Scheibe 8 x 32 x 2	1	-
61	5900595	Schraube M 8 x 20	1	-
62	5912004	Zahnscheibe 8 mm	1	-
63	5912345	Keilriemen SPZ 710	2	-

ERSATZTEILLISTE

KS 1250 / KS 1250 E

(Zeichnung P)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
64	5912346	Schraube 3/8" x 25	1	-
65	5912043	Mutter M 10	1	-
66	5912104	Zahnscheibe	1	-
67	5912105	Scheibe 10 mm	1	-
68	5912160	Feder	1	-
69	5900607	Mutter M 8	6	-
70	5912004	Zahnscheibe	6	-
71	5912347	Dämpfer 30 x 30 x M8/45SH	6	-
72	5912012	Scheibe 8 x 24 x 2	12	-
73	5912004	Zahnscheibe 8 mm	6	-
74	5900607	Mutter M 8	6	-
75	5912348	Motorplatte	1	-
76	5912349	Halterung	1	-
77	5912350	Schraube M 8 x 45	4	-
78	5912012	Scheibe 8 x 24 x 2	8	-
79	5900607	Mutter M 8	4	-
80	5912351	Schlauchnippel 3/8" x 10	1	-
81	1130046	Schlauchselle	1	-
82	5912352	Schlauch 10 x 17	1	-
83	1130046	Schlauchselle	1	-
84	5912353	Stopfen	1	-
85	5912354	Massekabel	1	-
86	5900595	Schraube M 8 x 20	4	-
87	5912004	Zahnscheibe 8 mm	4	-
88	5912212	Scheibe 8 x 32 x 2	4	-
89	5900805	Starterbatterie 12 V - 35 AH	1	-
90	5912356	Batterie-Halterung	1	-
91	5912357	Halter	1	-
92	5912358	Flügelmutter M 6	2	-
93	5912359	Befestigungsschrauben	2	-
94	5912002	Schraube M 8 x 25	1	-
94	5900595	Schraube M 8 x 20	1	-
95	5912008	Scheibe 8 mm	2	-

ERSATZTEILLISTE KS 1250 / KS 1250 E (Zeichnung P)

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	S t ü c k	
			M	B
96	5912012	Scheibe 8 x 24 x 2	2	-
97	5900607	Mutter M 8	2	-
98	5912360	Distanzstück	1	-
99	5912361	Scheibe 8 x 27 x 4	1	-
100	5912362	Halter	1	-
101	5912363	Klammer	1	-
102	5900609	Mutter M 5	1	-
103	5912192	Schraube M 5 x 12	1	-
104	5912364	Halter	1	-
105	5912365	Zahnscheibe M 5	1	-
106	5912192	Schraube M 5 x 12	1	-
107	5912160	Feder	1	-

